



P-touch® 1400

USER'S GUIDE GUÍA DE USUARIO



- Read this User's Guide before you start using your P-touch.
- Keep this User's Guide in a handy place for future reference.
- Antes de usar su equipo por primera vez, lea cuidadosamente esta guía de usuario.
- Guarde esta guía de usuario para futuras referencias.

Introduction

Thank you for purchasing this P-touch!

With your new P-touch, select from a variety of character styles, sizes and frames to design practical custom labels for any need. In addition, the selection of pre-formatted label types allows you to quickly and easily label patch panels, cables, connectors and other components.

With this P-touch, you can print legible, long-lasting labels in no time. The quality and performance of this P-touch make it an extremely practical machine in the plant or in the field.

Although this P-touch is easy to use, we suggest that you read this User's Guide carefully before starting, and then keep this manual nearby for future reference.

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)

Responsible Party : Brother International Corporation

100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 USA

TEL: (908) 704-1700

declares that the product

Product Name : Brother Label Printer P-touch

Model Number : PT-1400

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Patent numbers and patent publication numbers which are related to this product are as below:

USP4839742 USP4976558 USP5009530 USP5120147

USP4927278 USP4983058 USP5069557

CONTENTS

	Brother® 90 Days/One Year Limited Warranty and Replaceme Service (For USA Only)	ii i
1.	Getting Started	1
	General Description	1
	Top view & bottom view	
	Keyboard & LCD display	
	General Precautions	
	Batteries & Tape Cassettes	
	Installing batteries and a tape cassette	4
	Cleaning	
	Cleaning the print head, rollers and tape cutter	
	Optional AC Adapter	
	Connecting the AC adapter	
	Turning the P-touch On/Off	8
2.	Label Type Modes	9
	Selecting a Label Type Mode	9 10 11
3.	Basic Functions	14
	Performing Basic Operations	14
	Choosing functions, parameters, settings and groups	
	Choosing the default setting	
	Confirming a choice	
	Cancelling a choice	
	Inputting Label Data	
	Entering and editing text	
	Entering an accented character	
	Entering a bar code	
	Entering a symbol	20

Formatting the Label	23
Specifying a label length	23
Specifying a margin size	23
Framing the text	24
Specifying the character size	
Specifying the character width	
Specifying the character style	
Using the pre-formatted Auto Format templates	
Printing Labels	
Previewing the label layout	
Feeding tape	
Printing a label	
Using special printing functions	
Storing and Recalling Files	35
Storing label text	
Recalling text that has been stored	
Deleting text that has been stored	36
4. Machine Adjustments	37
Selecting how tape is fed and cut	37
Adjusting the display contrast	
Setting the Auto Reduction function	38
Calibrating the label length	38
Specifying if the PERSONAL symbol category is continually updated	
Changing the units of measure	
Changing the language	
Displaying version information	39
5. Appendix	40
Troubleshooting	40
	44
Error Message List	4 I
Error Message List	45
Error Message List	45 <i>45</i>
Error Message List	45 45
Error Message List	45 45 46

Brother[®] 90 Days/One Year Limited Warranty and Replacement Service (For USA Only)

Who is covered:

- This limited warranty ("warranty") is given only to the original end-use/retail purchaser (referred to in this warranty as "Original Purchaser") of the accompanying product, consumables and accessories (collectively referred to in this warranty as "this Product").
- If you purchased a product from someone other than an authorized Brother reseller in the United States or if the product was used (including but not limited to floor models or refurbished product), prior to your purchase you are not the Original Purchaser and the product that you purchased is not covered by this warranty.

What is covered:

- This Product includes a Machine and Consumable and Accessory Items. Consumable and Accessory Items include but are not limited to label cassettes, cutters, stamps, power adapters, cases and batteries.
- Except as otherwise provided herein, Brother warrants that the Machine and the accompanying Consumable and Accessory Items will be free from defects in materials and workmanship, when used under normal conditions.
- This warranty applies only to products purchased and used in the United States. For products purchased in, but used outside, the United States, this warranty covers only warranty service within the United States (and does not include shipping outside the United States).

What is the length of the Warranty Period(s):

- Machines have a two-stage warranty: 90 days from the original purchase date and an additional warranty up to one year from the original purchase date
- Consumable and Accessories Items accompanying the Machine have a one-stage warranty: 90 Days from the original purchase date.

What is NOT covered:

This warranty does not cover:

- (1) Physical damage to this Product;
- (2) Damage caused by improper installation, improper or abnormal use, misuse, neglect or accident (including but not limited to transporting this Product without the proper preparation and/or packaging);
- (3) Damage caused by another device or software used with this Product (including but not limited to damage resulting from use of non Brother[®]-brand parts and Consumable and Accessory Items);
- (4) Consumable and Accessory Items that expired in accordance with a rated life; and,
- (5) Problems arising from other than defects in materials or workmanship.

This limited warranty is VOID if this Product has been altered or modified in any way (including but not limited to attempted warranty repair without authorization from Brother and/or alteration/removal of the serial number).

What to do if you think your Product is eligible for warranty service:

Report your issue to either our Customer Service Hotline at 1-877-478-6824 or a Brother Authorized Service Center within the applicable warranty period. Supply Brother or the Brother Authorized Service Center with a copy of your dated bill of sale showing that this Product was purchased within the U.S. For the name of local Brother Authorized Service Center(s), call 1-800-521-2846.

What Brother will ask you to do:

After contacting Brother or a Brother Authorized Service Center, you may be required to deliver (by hand if you prefer) or send the Product properly packaged, freight prepaid, to the Authorized Service Center together with a photocopy of your bill of sale. You are responsible for the cost of shipping, packing product, and insurance (if you desire). You are also responsible for loss or damage to this Product in shipping.

What Brother will do:

First 90 Days: If the problem reported concerning your Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) is covered by this warranty and if you first reported the problem to Brother or an Authorized Service Center within 90 days from the date of original purchase, Brother or its Authorized Service Center will repair or replace the Machine and/ or accompanying Consumable and Accessory Item(s) at no charge to you for parts or labor. The decision as to whether to repair or replace the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) is made by Brother in its sole discretion. Brother reserves the right to supply a refurbished or remanufactured replacement Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) and use refurbished parts provided such replacement products conform to the manufacturer's specifications for new product/parts. The repaired or replacement Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) will be returned to you freight prepaid or made available for you to pick up at a conveniently located Authorized Service Center.

Brother[®] 90 Days/One Year Limited Warranty and Replacement Service (For USA Only)

91st day to 1 year:

If the problem reported concerning your Machine is covered by this warranty and if you first reported the problem after 90 days, but before 1 year from the date of original purchase, Brother will furnish, free of charge (excluding labor charges), replacement part(s) for those part(s) of the Machine determined by Brother or its Authorized Service Center to be defective. You will be responsible for all labor charges associated with repairs made after the first 90 days from original purchase. After 90 days from the original purchase date, accompanying Consumable and Accessory Items are no longer covered by this warranty. If the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) are not covered by this warranty (either stage), you will be charged for shipping the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) back to you.

The foregoing are your sole (i.e., only) and exclusive remedies under this warranty.

What happens when Brother elects to replace your Machine:

If you have delivered the Machine to an Authorized Service Center, the Authorized Service Center will provide you with a replacement Machine after receiving one from Brother. If you are dealing directly with Brother, Brother will send to you a replacement Machine with the understanding that you will, after receipt of the replacement Machine, supply the required proof of purchase information, together with the Machine that Brother agreed to replace. You are then expected to pack the Machine that Brother agreed to replace in the package from the replacement Machine and return it to Brother using the air bill supplied by Brother in accordance with the instructions provided by Brother. Since you will be in possession of two machines, Brother will require that you provide a valid major credit card number. Brother will issue a hold against the credit card account number that you provide until Brother receives your original Product and determines that your original Product is entitled to warranty coverage. Your credit card will be charged up to the cost of a new Product only if:

(i) you do not return your original Product to Brother within five (5) business days; (ii) the problems of your original Product are not covered by the limited warranty; (iii) the proper packaging instructions are not followed and has caused damage to the product; or (iv) the warranty period on your original Product has expired or has not been sufficiently validated with a copy of the proof of purchase (bill of sale). The replacement Machine you receive (even if refurbished or remanufactured) will be covered by the balance of the limited warranty period remaining on the original Product, plus an additional thirty (30) days. You will keep the replacement Machine that is sent to you and your original Machine shall become the property of Brother. Retain your original accessory items and a copy of the return air bill, signed by the courier.

Limitations:

Brother is not responsible for damage to or loss of any equipment, media, programs or data related to the use of this Product. Except for that repair or replacement as described above, Brother shall not be liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages or specific relief. Because some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you. THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL, WHETHER EXPRESSED BY AFFIRMATION, PROMISE, DESCRIPTION, DRAWING, MODEL OR SAMPLE. ANY AND ALL WARRANTIES OTHER THAN THIS ONE, WHETHER EXPRESS IMPLIED. INCLUDING **IMPLIED** WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED.

- This Limited Warranty is the only warranty that Brother is giving for this Product. It is the final expression and the exclusive and only statement of Brother's obligations to you. It replaces all other agreements and understandings that you may have with Brother or its representatives.
- This warranty gives you certain rights and you may also have other rights that may vary from state to state.
- This Limited Warranty (and Brother's obligation to you) may not be changed in any way unless you and Brother sign the same piece of paper in which we (1) refer to this Product and your bill of sale date, (2) describe the change to this warranty and (3) agree to make that change.

Important:

We recommend that you keep all original packing materials, in the event that you ship this product.

Important Information

Should you have questions, or need information about your Brother Product, we have a variety of support options for you to choose from:

USA-Customer Service: Customer Service 877-478-6824 (voice)

Customer Service 901-379-1210 (fax)

Automated Faxback 800-521-2846

World Wide Web

Supplies / Accessories www.brothermall.com or 888-879-3232

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION 100 SOMERSET CORPORATE BLVD. BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807-0911

Please record your model and serial number and your date and location of Purchase below for your records. Keep this information with your proof of purchase (bill of sale) in case your Product requires service.

Model #		
Serial #		
Date of purchase:		
Store where purchased:		

Important: We recommend that you keep all original packing materials, in the event you ship this product.

Save Time - Register On-Line!

Don't stand in line at the post office or worry about lost mail. Visit us on-line at **www.registermybrother.com**


Your product will immediately be registered in our database and you can be on your way!

Also, while you're there, look for contests and other exciting information!

Getting Started


General Description

Top view & bottom view

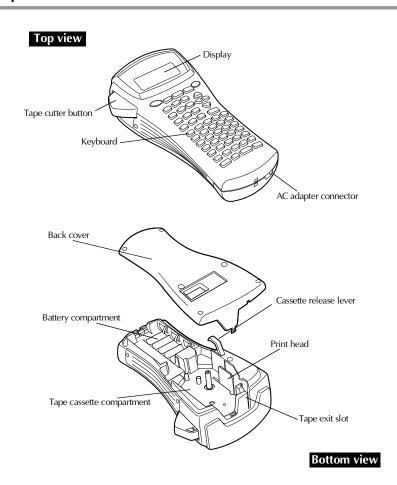

Keyboard & LCD display

PT-1400

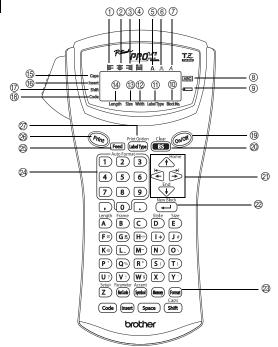

- ① Left text alignment (page 28)
- ② Center text alignment (page 28)
- ③ Right text alignment (page 28)
- (4) Justified text alignment (page 28)
- ⑤ Bold text style (page 27)
- 6 Outline text style (page 27)
- 7 Italic text style (page 27)
- ® Frame (page 24)
- (9) Low battery (page 5)
- 1 Block number (page 16)
- ① Label Type setting (page 9)
- ② Width setting (page 26)
- (3) Size setting (pages 25 & 26)
- (14) Length setting (page 23)

- (5) Caps mode (page 15)
- (f) Insert mode (page 16)
- (7) Shift mode (page 15)
- (8) Code mode (page 15)
- 19 Power key (page 8)
- Backspace key
 (pages 14 & 17)
- ② Arrow keys (page 14)
- ② Return key (pages 14 & 16)
- 3 Global format key (pages 25)
- 24 Auto Format keys (page 29)
- (25) Feed key (page 30)
- © Print key (page 30)
- ② Label Type (page 9)


General Precautions

- Use only Brother TZ tapes with this machine. Do not use tapes that do not have the TZ mark.
- Do not pull on the tape being fed from the P-touch, otherwise the tape cassette may be damaged.
- Avoid using the machine in extremely dusty places. Keep it out of both direct sunlight and rain.
- Do not expose the machine to extremely high temperatures or high humidity.
 Never leave it on the dashboard or in the back of your car.
- Do not store tape cassettes where they would be exposed to direct sunlight, high humidity or dust.
- Do not leave any rubber or vinyl on the machine for an extended period of time, otherwise the machine may be stained.
- Do not clean the machine with alcohol or other organic solvents. Only use a soft, dry cloth.
- Do not put any foreign objects into or heavy objects on the machine.
- To avoid injuries, do not touch the cutter's edge.
- Use only the AC adapter designed exclusively for this machine. Use of any other adapter will void the warranty.
- Do not try to disassemble the AC adapter.
- When the machine is not to be used for a long period of time, disconnect the AC adapter, and remove the batteries to prevent them from leaking and damaging the machine.
- Use six AA alkaline or rechargeable (Ni-Cd or Ni-MH) batteries.
- Never try to disassemble the P-touch.

Batteries & Tape Cassettes

This machine has been designed to allow you to change the batteries and tape cassettes quickly and easily. With batteries installed, this compact and portable machine can be used anywhere. TZ tape cassettes are available for this machine in a wide variety of types, colors and sizes, enabling you to make distinctive color-coded and stylized labels.

Installing batteries and a tape cassette

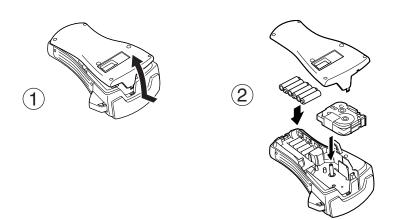


Notes on batteries


- This P-touch requires six AA-size batteries. Rechargeable (Ni-Cd or Ni-MH) batteries can be used instead of six alkaline batteries.
- The rechargeable batteries cannot be recharged by leaving them in the P-touch with the AC adapter connected. Instead, recharge the batteries by using a battery charger designed specifically for the type of batteries used. For more details on the rechargeable batteries, refer to the instructions provided with them.
- Do not use any of the following, otherwise battery leakage or damage may occur.
 - · Manganese batteries
 - A combination of new and used batteries
 - A combination of batteries of different types (alkaline, Ni-Cd and Ni-MH), different manufacturers or different models
 - · A combination of recharged and uncharged batteries

- Make sure that the batteries are inserted so that their poles point in the correct direction. With batteries installed, the P-touch determines the remaining battery charge during printing and feeding. If a low battery charge is detected, the low battery indicator () comes on. When this occurs, be sure to replace the batteries. The low battery indicator may not come on in some operating conditions.
- Before replacing the batteries, make sure that the P-touch is turned off. In addition, when replacing the batteries, insert the new ones within five minutes of removing the old ones, otherwise the text shown in the display and any text stored in the memory will be lost.
- If you do not intend to use this P-touch for an extended period of time, remove the batteries. When the power is disconnected, all text shown in the display and stored in the memory will be lost.
- Since the enclosed batteries begin discharging from the time that the unit is shipped from the factory, their life span may not meet specifications, depending on when the unit is put into use.

Notes on tape cassettes

Before installing the tape cassette, make sure that the end of the tape feeds under the tape guides. If the tape cassette to be installed has an ink ribbon and the ink ribbon is loose, use your finger to wind the toothed wheel in the direction of the arrow on the cassette until there is no slack in the ribbon.

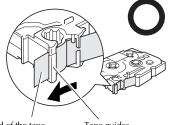

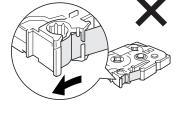


- End of the tape Tape guides
- When inserting the tape cassette, make sure that the inner ribbon does not catch on the corner of the metal guide.
- After installing a tape cassette, press [reed] once to remove any slack in the tape, and then press in on the tape cutter button to cut off the excess tape.
- Always cut off the tape before removing it from the machine. If the tape is pulled on before being cut off, the tape cassette may be damaged.

Extra Strength Adhesive Tape

- For textured, rough, or slippery surface, we recommend using Extra Strength Adhesive Tape.
- Although the instruction sheet included with the Extra Strength Adhesive Tape cassette recommends cutting the tape with scissors, the tape cutter that this P-touch is equipped with is able to cut Extra Strength Adhesive Tape.

Flexible ID Tape

- For applications that require more flexible labels, such as around sharp bends and cylindrical objects, we recommend using Flexible ID Tape.
- Labels made with Flexible ID Tape are not designed for use as electrical insulation.
- When wrapping labels around cylindrical objects, the diameter of the object should be at least 1/8" (3 mm), otherwise the label should be wrapped as a flag and the **FLAG** Label Type mode should be used. In addition, the overlapping ends of the label or the label flag should be at least 3/16" (5 mm).
- The label may peel off cylindrical objects if the object is bent after the label is affixed.

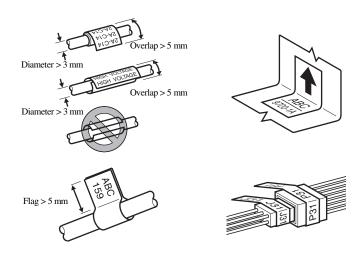


Cleaning

Occasionally, certain parts of the P-touch may need to be cleaned. Dust or dirt may become attached to the P-touch's print head and rollers, particularly when the unit is used outdoors or in a very dusty environment. With use, the tape cutter may become covered with adhesive, making it difficult to cut the tape.

Cleaning the print head, rollers and tape cutter

- Before cleaning the print head and rollers, press of to turn off the P-touch, and then remove the batteries and disconnect the optional AC adapter.
- Be extremely careful not to touch the cutter blades with your fingers.

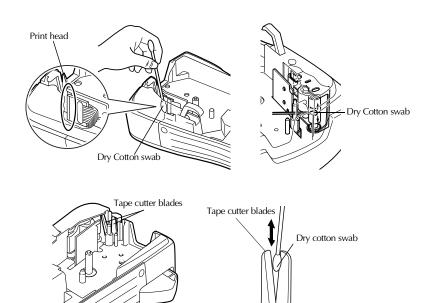

Notes on cleaning the print head & rollers

- If a blank horizontal streak appears through the label text, clean the machine's print head.
- The print head can be cleaned more easily if the optional print head cleaning cassette (TZ-CL4) is used.

Notes on cleaning the tape cutter

If the tape cannot be cut correctly, clean the tape cutter blades.

Optional AC Adapter

When printing a large number of labels or labels that contain a large amount of text, it may be useful to connect the P-touch to a standard electrical outlet using the optional AC adapter.

Connecting the AC adapter



Notes on the AC adapter

- Only use the AC adapter designed exclusively for this machine.
- Disconnect the AC adapter if you do not intend to use this P-touch for an extended period of time. When the power is disconnected, all text shown in the display and stored in the memory will be lost.

Turning the P-touch On/Off

Press (on/off) to turn on or turn off the P-touch.

If batteries are installed or the P-touch has remained plugged in using the AC adapter, the previous session's text is displayed when the P-touch is turned on again. This feature allows you to stop work on a label, turn off the machine, and return to it later without having to re-enter the text.

Regardless of whether the P-touch is being operated from batteries or the AC adapter, the machine will automatically turn off if no key is pressed or no operation is performed for 5 minutes.

2

Label Type Modes


Selecting a Label Type Mode

Pressing libertype allows you to select one of the two regular modes for designing and printing your own custom labels, or any of the six special modes available for printing labels preformatted for identifying patch panels, cables, connectors and other components.

- Print Option (label Type).
- Press from or (or continue pressing (abetype)) until the desired mode is displayed. (For details on each Label Type mode, refer to the sections below.)
- Press vew Block to apply the selected Label Type mode.
 - If NORMAL or VERTICAL was selected, continue entering the label text as described in chapter 3, Basic Functions.
 - If ROTATE, ROT-REP, PORT, PANEL, or FLAG was selected, continue with the following steps.
- 4 Press ♣ or ♣ until the desired parameter is displayed.
- Press → or → until the desired setting is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).
- 6 Press to apply the selected settings.
- **7** Type the text for each label in a separate text block.
- B Print the labels.
 - To print a single copy of each label, press (Print).
 - To print multiple copies or several copies while increasing certain characters, or to print using any other special printing function, press (Code), then (LabelType) and choose your options. (For details, refer to *Using special printing functions* on page 31.)

Normal and Vertical Modes


Labels printed using the **Normal** and **Vertical** Label Type modes can be formatted and printed to fit any need.

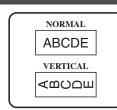


After selecting the Label Type mode **NORMAL** or **VERTICAL**, the label text can be entered, formatted, printed and cut as usual. With the **Normal** Label Type mode, the entered text is printed horizontally along the label. With the **Vertical** Label Type mode, the entered text is printed vertically along the label.

Rotate Mode and Rotate & Repeat Mode

Labels printed using these Label Type modes can be wrapped around cables and wires to mark them. With both of these modes, the text is rotated 90° counterclockwise and each text block printed on a separate label as shown below. With the Rotate & Repeat mode, the text is printed repeatedly along the length of the label so that it can easily be read from any angle.

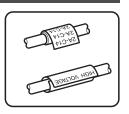

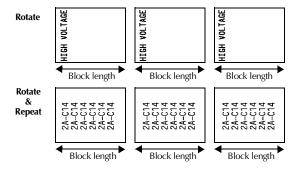

After selecting the **ROTATE** or **ROT-REP** Label Type mode, specify the length of each label and a frame style if desired.

• BLK LEN. (block length): 0.80" to 8.00" (20 to 200 mm)

Default: 1.20" (30 mm)


• FRAME: OFF, 1, 2, 3, 4


Default: OFF


- A single block of text can contain a maximum of 7 text lines, and with the **ROT-REP** Label Type mode, only the text lines that fit within the label are printed.
- For labels to be attached to cables and wires, we recommend using Flexible ID Tape. When wrapping Flexible ID Tape around cylindrical objects, the diameter of the object should be at least 1/8" (3 mm), otherwise the **FLAG** Label Type mode should be used. In addition, the overlapping ends of the label or the flag length should be at least 3/16" (5 mm).

Flag Mode

Labels printed using this Label Type mode can be wrapped around cable or wire with the ends stuck together to form a flag. With the **FLAG** Label Type mode, each block of text is printed at both ends of separate labels. The length of the unprinted part of this label is equal to the circumference of the cable or wire. In addition, the text can be printed horizontally or rotated 90°.

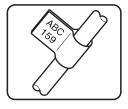

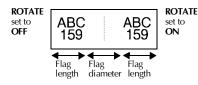

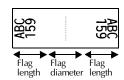

After selecting the **FLAG** Label Type mode, specify the length and diameter of the flag, a frame style if desired, and whether or not to rotate the text.

• **FLAG** (flag diameter): 0.00" to 4.00" (0 to 100 mm)

Default: 0.25" (7 mm)

• **FLAG LEN** (flag length): 0.40" to 8.00" (10 to 200 mm)

Default: 1.20" (30 mm)

• FRAME: OFF, $\boxed{1}$, $\boxed{2}$, $\boxed{3}$, $\boxed{4}$

Default: **OFF**

• ROTATE: OFF, ON

Default: **OFF**

A single block of text can contain a maximum of 7 text lines.


For labels to be attached to cables and wires, we recommend using Flexible ID Tape. To wrap Flexible ID Tape around cylindrical objects, use the **FLAG** Label Type mode when the diameter of the object is less than 1/8" (3 mm). In addition, the flag length should be at least 3/16" (5 mm).


Port & Panel Modes


Labels printed using these Label Type modes can be used to identify various components or panels.

With the **Port** Label Type mode, each block of the text is printed on a separate label, making these labels useful for identifying different components or ports that are not equally spaced.

With the **Panel** Label Type mode, all blocks of the text are evenly spaced on a single label, making this label useful for a row of equally spaced switches, fuses or connectors on a patch panel. In addition, the text blocks can be printed in the order that they were typed in or in the opposite order.

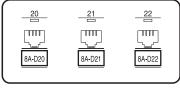

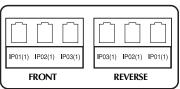

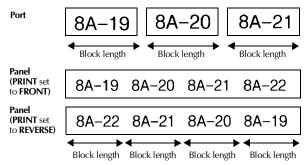

After selecting the **PORT** or **PANEL** Label Type mode, specify the length of each text block or label, and select a frame style if desired. For the **PANEL** Label Type mode, select whether the text blocks are printed in the order that they were typed in or in the reverse order.

•	BLK LEN. (block length):	* For the PORT Label Type mode: 0.80" to 8.00" (20 to 200 mm) Default: 1.20" (30 mm) * For the PANEL Label Type mode: 0.25" to 8.00" (6 to 200 mm) Default: 1.20" (30 mm)
•	FRAME:	* For the PORT Label Type mode: OFF, 1, 2, 3, 4 Default: OFF * For the PANEL Label Type mode: OFF, 1, 2, 3, , 4, 5, 6, , 7, 8, 9 Default: OFF
•	PRINT (print order):	FRONT, REVERSE Default: FRONT

- For these types of labels, we recommend using Extra Strength Adhesive Tape.
- The **PRINT** parameter is only available with the **PANEL** Label Type mode.
- By using the Numbering function with the **PANEL** Label Type mode, a single label containing multiple blocks of ascending characters can easily be created, for example, to label patch panels as shown above. (For details on the Numbering function, refer to *Printing multiple copies with incremental characters* on page 31.)

3 Basic Functions

Performing Basic Operations

Choosing functions, parameters, settings and groups

- If "◀▶" appears, press to select the previous item or to select the next item.
- If "

 ¬ " appears, press

 Thome to select the previous item or

 to select the next item.

Choosing the default setting

• To select the default setting of a function or parameter, press Space.

Confirming a choice

To select an item from a list, to apply a selected setting, or to answer "yes", press (←).

Cancelling a choice

 To quit a function and return to the previous display without changing the text, or to answer "no", press (SS).

Inputting Label Data

Entering and editing text

Entering characters

- To type a lowercase letter, a number, a comma or a period, simply press the key for that character.
- To type an uppercase letter, press (Shift) to enter Shift mode, and then press the applicable letter.
- To type uppercase letters continuously, press (Shift) to enter Caps mode, and then type.
- To exit Shift mode without typing a letter, press (Shift).
- To exit Caps mode, press Code, then (Shift).
- To type a lowercase letter in Caps mode, press (shift), then the applicable letter.

Entering spaces

• To add a blank space to the text, press Space.

Moving the cursor

Move the cursor in order to review and edit the text, or you can select the various functions and settings.

- To move the cursor left, right, up or down, press $\stackrel{\leftarrow}{\Leftarrow}$, $\stackrel{\rightarrow}{\rightleftharpoons}$, $\stackrel{\text{Home}}{\hookleftarrow}$ or $\stackrel{\text{End}}{\hookleftarrow}$.
- To move the cursor to the beginning of the current line of text, press Code, then .
- To move the cursor to the end of the current line of text, press \bigcirc , then \bigcirc .
- To move the cursor to the beginning of the entered text, press Code), then Ahome.
- To move the cursor to the end of the entered text, press $\stackrel{\text{Code}}{\longrightarrow}$, then $\stackrel{\text{End}}{\longrightarrow}$.
- To move the cursor several characters or lines at once, hold down $\stackrel{\leftarrow}{\Leftarrow}$, $\stackrel{\rightarrow}{\Longrightarrow}$, $\stackrel{\text{Home}}{\Longrightarrow}$ or

Adding a new line of text

- To end the current line of text and start a new one, press → " → " appears at the end of the line.
- The number of text lines that can be printed depends on the width of the tape.

Tape Width	Maximum Number of Lines That Can Be Printed
1/4" (6 mm)	2
3/8" (9 mm)	2
1/2" (12 mm)	3
3/4" (18 mm)	5
1" (24 mm)	7

The line number on the display indicates the line number of the text block.

Adding a new text block

• To create a new text block so that one section of the text can have a different number of lines than another, press (code), then (-). " prears at the end of the block.

For example, text entered as shown below, will be printed as follows.



- A single label can only contain a maximum of fifty text blocks.
- \blacksquare The number of the block that the cursor is in is indicated at the bottom of the display.
- All texts blocks have the same formatting features.
- While trying to print a large amount of data at one time, some outputted labels may be blank. For example, when printing 50 records, the maximum number of characters that can be printed at one time is limited to approximately 200.

Inserting text

- To insert the text that you type at the cursor's current position, make sure that the **Insert** indicator is displayed. Otherwise, press (meet) to enter **Insert** mode.
- To replace the text at the cursor's current position instead of inserting it, press for exit Insert mode.

Deleting text

- To remove characters to the left of the cursor's current position, press until all of the characters that you wish to delete are removed.
- To delete all of the text:
 - 1 Press Code, then BS.
 - Press or to select either **TEXT ONLY** (to erase just the text) or **TEXT&FORMAT** (to erase all of the text and return all formatting functions to their default settings).
 - Press New Block

Entering an accented character

There are various accented characters available with the Accent function. The following accented characters are available.

Letter		Accented Characters						Accented Characters					
Letter	0	1	2	3	4	5	Letter -	0	1	2	3	4	5
A	À	Á	Ä	Â	Ã	Æ	a	à	á	ä	â	ã	æ
C	Ç						С	ç					
Е	È	É	Ë	Ê	Ĕ		e	è	é	ë	ê	ẽ	
I	Í	Ï	Î				i	í	ï	î			
N	Ñ						n	ñ					
О	Ó	Ö	Ô	Õ			0	ó	ö	ô	õ		
U	Ù	Ú	Ü	Û			u	ù	ú	ü	û		

- Press Code), then Gmbol. The message "ACCENT a-u/A-U?" appears.
- Press the key of the letter in the desired accented character until the desired character is selected.
- 3 Add the accented character(s) to the text.
 - To add a single accented character or the last one in a series, skip to step **6**.
 - To add a series of accented characters to the text, press (Code), then (L)
- 4 For each additional accented character, repeat steps 2 and 3.
- Press (♣).

- To type in an uppercase accented character, press shift (or press code), then shift to enter Caps mode) before pressing the letter key.
- An accented character can also be selected by typing in the corresponding code from the table above. For example, typing "A2", then pressing (A2" adds "Ä" to the text.

Entering a bar code

The Bar Code function allows bar codes to be printed as part of labels.

- Since this machine is not specifically designed for special bar code label-making, some bar code readers may not be able to read the labels.
- Bar code readers may not be able to read bar codes printed with certain ink colors on certain label tape colors. For best results, print barcode labels in black on white tape.

In addition, the various bar code parameters enable you to create more customized bar codes.

Parameter	Settings
PROTOCOL	CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128
WIDTH (bar width)	MEDIUM, SMALL, LARGE
UNDER# (numbers printed below bar code)	ON, OFF
CHECK DIGIT	OFF, ON

The CHECK DIGIT parameter is only available with the CODE 39, I-2/5 and CODABAR protocols.

Setting bar code parameters

- Press Code, then BarCode.
- Press ♣ or ♣ until the parameter that you wish to change is displayed.
- 4 Repeat steps 2 and 3 until all parameters are set as you wish.
- Press New Block ← .

Entering bar code data

- Press BarCode).
- 2 Type in the new bar code data or edit the old data.
- To add special characters to the bar code data (only with protocols **CODE39**, **CODABAR**, **EAN128** or **CODE128**), position the cursor below the character immediately to the right of where you wish to add the special character, and then press (photology). Press (photology) or until the desired special character is displayed, and then press (photology) to add the character to the data. (Refer to the tables below for a list of the special characters that are available.)

The following special characters can only be added to bar codes created using protocol **CODE39** or **CODABAR**.

CODE39 CODABAR

Symbol	Character	Symbol	Character	Symbol	Character	Symbol	Character
0	-	4	/	0	-	3	/
1		5	+	1	\$	4	
2	(SPACE)	6	%	2	:	5	+
3	\$						

The following special characters can only be added to bar codes created using protocols **EAN128** and **CODE128**.

Symbol	Character	Symbol	Character	Symbol	Character	Symbol	Character
0	(SPACE)	18	<	36	BEL	54	EM
1	!	19	=	37	BS	55	SUB
2	,,	20	>	38	HT	56	ESC
3	#	21	?	39	LF	57	{
4	\$	22	@	40	VT	58	FS
5	%	23	[41	FF	59	I
6	&	24	\	42	CR	60	GS
7	,	25]	43	SO	61	}
8	(26	٨	44	SI	62	RS
9)	27	-	45	DLE	63	~
10	*	28	NUL	46	DC1	64	US
11	+	29	`	47	DC2	65	DEL
12	,	30	SOH	48	DC3	66	FNC3
13	-	31	STX	49	DC4	67	FNC2
14	•	32	ETX	50	NAK	68	FNC4
15	/	33	EOT	51	SYN	69	FNC1
16	:	34	ENQ	52	ETB		
17	;	35	ACK	53	CAN		

Entering a symbol

There are 147 symbols and pictures available with the Symbol function.

- Press (Symbol). The last category used is displayed.
- 3 Press ♣ or ➡ until the desired symbol is selected.
- 4 Add the symbol(s) to the text.
 - To add a single symbol or the last one in a series, skip to step **6**.
 - To add a series of symbols to the text, press Code, then ... New Block
- 5 For each additional symbol, repeat steps 2 through 4.



- A symbol can also be selected by typing in the corresponding code from the table below. For example, typing "A02", then pressing (HD) adds "?" to the text.
- Some symbols are printed in color on the keypad. To use a symbol on a key, press code to enter Code mode, and then press the key for the symbol.

The following symbols are available.

	e following symbols are available.									
Category		Symbols								
Α		,	?	!	//	,	:	•	_	
PUNCTUATION	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	\	/	&	ડં	j	~	§	•		
	10	11	12	13	14	15	16	17		
BUSINESS	@	#	%	®	©	TM				
	00	01	02	03	04	05				
MATHEMATICS	+	_	×	*	土	=	÷			
	00	01	02	03	04	05	06			
D BRACKET	()]	<	>	《	»		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
ARROW	\rightarrow	←	1	1	→	←	1	1	Ŧ	E
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
UNIT	0	\$	¥	£	€	¢	Fr	f	ϕ	
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	
G	<u>a</u>	ō	ß	SS	α	β	γ	δ	μ	Ω
INTERNATIONAL	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CHARACTERS	Ð	ð	Þ	þ	ij					
	10	11	12	13	14					

Category	Symbols									
H NUMBER	1/2	1/3	1/4	0	1	2	1	2		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
PICTOGRAPH	*	0			\triangle	♦				
	00	01	02	03	04	05			I	
J	후	4	./.	\sim	===	- -			Ø	\bigcirc
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ELECTRICAL /	0	I	\oplus	①	\bigcirc	- 000-	4		⊝€⊚	♦⊛♦
ELECTRICAL	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	⊕€⊝	♦ € ♦		-^^	$\dashv\vdash$	000-		- ∕₩∜-	+	22Z
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	⊸ >⊶	-₩-	Ø	\bigcirc	36		\triangleq	-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\otimes	
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	- -	0	9							
	40	41	42							
PROHIBITION	(\otimes	8							
	00	01	02							
WARNING	⚠	A	A	\triangle	◬	Æ	8			
	00	01	02	03	04	05	06			
M COMMUNICATIONS		7								
	00	01	02							
OTHERS	Û	>	ð	우						
	00	01	02	03						
PERSONAL CATEGORY						y selec SONAI				


Once the **PERSONAL** symbol category becomes full, newly selected symbols will overwrite older ones unless the Symbol Save function is set to OFF. (Refer to Specifying if the PERSONAL symbol category is continually updated on page 39.)

Formatting the Label

Specifying a label length

The length of the label can be specified as follows.

- Press Code, then A.
- 2 Press or until **LENGTH** is displayed.
- displayed (or use the number keys to type in the desired setting).

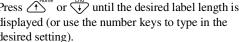



Press (New Block

Specifying a margin size

The size of the margins for the left and right sides of the text can be specified.

- Press Code, then A.
- 2 Press ♣ or ➡ until **MARGIN** is displayed.
- setting is displayed (or use the number keys to margine type in the desired setting).
- Press (New Block



Framing the text

- $\textbf{2} \ \, \text{Press} \, \, \underbrace{ \, \, \overset{\text{Home}}{\longleftrightarrow} \, }_{\text{or}} \, \, \underbrace{ \, \, \overset{\text{End}}{\longleftrightarrow} \, }_{\text{until the desired frame setting is displayed.} }$

The following frame styles are available.

Frame Setting	Sample	Frame Setting	Sample
1	ABC LM NOP HJK LM QR	8	ABC DEFG LM NOP QR
2	DEFG LM NOP	9	ABC DEFG LM NOP QR
3	ABC L NOP QR	10	DEFG LM NOP QR
4	ABC DEFG LM NOP QR	11	ABC DEFG HIJK NOP QR
5	ABC DEFG LM NOP QR	12	ABC DEFG LM QR
6	ABC DEFG LM NOP QR	13	ABC LM NOP QR
7	DEFG LM NOP QR	14	ABC DEFG LM NOP QR

Specifying the character size

The character size can be specified for all text in the label or only for the text in the line that the cursor is in.

With the default character size setting **AUTO**, the largest possible text size is automatically selected depending on the width of the installed tape and the number of lines in the text.

Formatting the character size of all text

- 1 Press Format).
- 2 Press 🔄 or 🕏 until GLB SIZE is displayed.
- Press (←). The selected setting is applied to the entire text.

Formatting the character size of a line

- 1 Move the cursor to the line of text whose size you wish to change.
- Press Code, then E.
- 3 Press remains or the desired character size setting is displayed.
- Press The selected setting is only applied to the text line that the cursor is positioned in.
- Since the text sizes that can be printed depends on the width of the tape, the following table shows the maximum text size that can be used with each tape width.

Tape Width	Maximum Text Size	
1/4" (6 mm)	12 points (3 mm)	
3/8" (9 mm)	18 points (4 mm)	
1/2" (12 mm)	24 points (6 mm)	
3/4" (18 mm)	36 points (9 mm)	
1" (24 mm)	48 points (12 mm)	

With the AUTO setting selected and the text in a block consisting of just one line of only uppercase letters (and no accented letters), the text is printed slightly larger than the maximum possible for the tape width.

Specifying the character width

Formatting the width of all text

- Press (Format).
- 2 Press 🔄 or 🔂 until GLB WIDE is displayed.
- Press The selected setting is applied to the entire text.

Formatting the width of a line

- 1 Move the cursor to the line of text whose character width you wish to change.
- Press Code, then E.
- 3 Press ♣ or ♣ until **WIDTH** is displayed.
- 4 Press Ahome or 4 until the desired character width setting is displayed.
- Fress New Block . The selected setting is only applied to the text line that the cursor is positioned in.

The following width sizes are available for each text size as shown.

Width Size	NORMAL	NARROW	MINIMUM	WIDE
12 mm (48 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
9 mm (36 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
6 mm (24 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
4 mm (18 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
3 mm (12 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
2 mm (9 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
1 mm (6 points)	ABC	ABC	ABC	ABC

Specifying the character style

Formatting the character style of all text

- Press (Format).
- 2 Press 🔄 or 🔂 until GLB STYL is displayed.
- Press $\stackrel{\text{New Block}}{\longleftarrow}$. The selected setting is applied to the entire text.

Formatting the character style of a line

- 1 Move the cursor to the line of text whose character style you wish to change.
- Press Code, then D.
- Press New Block. The selected setting is only applied to the text line that the cursor is positioned in.

The following text styles are available.

Style Setting	Sample	Style Setting	Sample
NORMAL	ABC	ITALIC	ABC
BOLD	ABC	I+BOLD (italic & bold)	ABC
OUTLINE	ABC	I+OUTL (italic & outline)	ABC

Specifying the alignment for all lines in the text

1 Press Format).

2 Press 🔄 or 🕏 until ALIGN is displayed.

The following alignment settings are available.

ABC	ABC	ABC	A B C
DEFGH	DEFGH	DEFGH	DEFGH
IJKLM	IJKLM	IJKLM	IJKLM
LEFT	CENTER	RIGHT	JUSTIFY

Using the pre-formatted Auto Format templates

Various pre-formatted label templates are available, enabling you to quickly and easily create labels for a variety of applications—from identifying the contents of boxes and file folders to labelling equipment and making name badges and ID tags. After simply selecting one of the ten label templates, type text into each of its fields, and then the label is ready to be printed.

The following label templates are available.

Key	Template Name	Tape Width × Label Length	Template Fields	Sample
1	BIN BOX	3/4" × 2.75" (18 mm × 69 mm)	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2? ④ BAR CODE?	Lock Washer 1/4-20 NF Thread Size
2	ASSET1	1" × 3.30" (24 mm × 83 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ BAR CODE?	PROPERTY OF SALES & MARKETING DIV.
3	ASSET2	1" × 3.15" (24 mm × 79 mm)	① TEXT? ② BAR CODE?	Fixed Asset
4	ASSET3	1" × 1.60" (24 mm × 41 mm)	① TEXT? ② BAR CODE?	*** City Public Library
5	ASSET4	1" × 2.20" (24 mm × 55 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3? ④ TEXT4? ⑤ TEXT5?	Brother Industries, Ltd. Control Sales Equipment # 123456789
6	ID LABEL	1" × 2.75" (24 mm × 69 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3?	DAILY FAXES(5) 9/99 Present J.Smith
7	SIGN	1" × 4.00" (24 mm × 101 mm)	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2?	NO SMOKING
8	BADGE	3/4" × 4.00" (18 mm × 101 mm)	① NAME? ② COMPANY?	Robert Becker
9	FILING	1/2" × 3.50" (12 mm × 88 mm)	① TITLE? ② SUBTITLE?	August Sales Report
0	IC CHIP	3/8" × 1.00" (9 mm × 25 mm)	① TEXT1? ② TEXT2?	01234567 ver.id1

- Press Code, then the number key where the template that you wish to use is assigned.
- Press The first field for the selected template is displayed.

- Press or to display each field, and then type in the text.
 To print a single copy, press print.
 To print multiple copies, several copies while increasing certain characters, or a mirror image of the text, press ode, then we look type. (For details, refer to *Using special printing functions* on page 31.)
 - Accented characters (page 17), symbols (page 20) and bar codes (page 18) can be entered in the template fields.
 - To quit using the template, display the last field, and then press . The Auto Format menu appears. Press Thome or Unit EXIT appears, and then press until EXIT appears, and then press

Printing Labels

Previewing the label layout

The Preview function allows you to see a sample of the layout of the text.

- To use the print preview, press (code), then (Print). The length of the current label is indicated in the lower-left corner of the display.
- To scroll the print preview left or right, press $\stackrel{\leftarrow}{\Leftarrow}$ or $\stackrel{\rightarrow}{\Rightarrow}$.
- To return to the text, press (New Block Or Clear or Clear or Clear) or (BS).

Feeding tape

- To feed out 1" (23 mm) of tape, press Feed. The message "FEED" is displayed.
- Press Feed to feed out any leftover printed tape after pressing (On) off to quit printing.

Printing a label

- To print out a label, press (Print). The message "WORKING", then "COPIES" followed by the number of the label being printed is displayed.
- To quit printing, press (0n/0ff) to turn off the P-touch.


Using special printing functions

Various special printing functions are available that enable you to print multiple copies of labels, print several copies while incrementing the values of certain characters, print specific sections of label text, or print label text as a mirror image.

Printing multiple copies of a label

The Repeat Printing function allows you to print up to 99 copies of the same text.


- Press \bigcirc Print Option \bigcirc Label Type .
- 2 Press 🔄 or 🕏 until **COPIES** is displayed.
- 3 Press remarks or the until the desired number of copies is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).

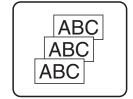

- 4 Press (or (or Print)). **START** appears in the Print Option menu.
- Fress (or (or (Print)) to begin printing the specified number of copies. The number of each copy is displayed while it is being printed.
- If the Cut function is set to **1** or **3**, the message "CUT TAPE TO CONTINUE" appears after each label is printed. Press the tape cutter button to cut off the label and continue printing.
- Be sure to cut the tape within 5 minutes from the time that the message appears.
- For the different options available for cutting the tape, refer to *Selecting how tape is fed and cut* on page 37.
- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step 5, press from or the until CONTINUE is displayed in the Print Option menu, and then press from the press from the unit option menu, and then press from the unit option functions, instead of continuing with step 5, press from the unit option functions in the unit option function functions in the unit option function function functions in the unit option function func

Printing multiple copies with incremental characters

The Numbering function can be used to print several copies of the same text while incrementing the values of certain characters (letters, numbers or bar code data) after each label is printed. This type of automatic incrementation is very useful when printing serial number labels, production control labels or other labels requiring ascending codes.

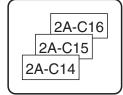

Press \bigcirc ode, then \bigcirc label Type.

- 2 Press 🔄 or 🕏 until **NUMBER** is displayed.
- 3 Press red or until the desired number of copies is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).
- Press The message "START?" appears. (To specify only the character at the cursor's current position as the numbering field, press (Print), and then skip to step (9.)
- 6 Press (←). The message "END?" appears.
- Press START appears in the Print Option menu.
- Press (or (or (Print)) to begin printing the specified number of labels. The number of each copy is displayed while it is being printed.
- If the Cut function is set to **1** or **3**, the message "CUT TAPE TO CONTINUE" appears after each label is printed. Press the tape cutter button to cut off the label and continue printing.
- Be sure to cut the tape within 5 minutes from the time that the message appears.
- For the different options available for cutting the tape, refer to *Selecting how tape is fed and cut* on page 37.
- Letters and numbers increase as shown below.

```
0 → 1 → ...9 → 0 → ...

A → B → ...Z → A → ...

a → b → ...z → a → ...

A0→ A1 → ...A9→ B0 → ...
```

Spaces (shown as underlines "_" in the examples below) can be used to adjust the space between characters or to control the number of digits that are printed.

- Only one numbering field can be selected from any text.
- A numbering field must be located entirely within one line of text of a single block.
- A maximum of five characters can be selected for the numbering field.
- If you include a non-alphanumeric character such as a symbol in the numbering field, only the letters and numbers in the numbering field will be increased when the labels are printed, or just one label will be printed if the field only contains a non-alphanumeric character.

ŬVWX

NOP

- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step , press thome or until CONTINUE is displayed in the Print Option menu, and then press (
- If a bar code is selected as the numbering field in step **5**, skip steps **6** and **7**, and continue with step **8**.

Printing a range of text blocks


The Block Printing function enables you to select the range of text blocks to print.

- Press Code, then Label Type.
- Press or until the first number in the range displayed below **BLOCK NO.** is flashing.
- Press Thome or until the desired block number is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).
- Press ⇒ so that the second number in the range displayed below BLOCK NO. is flashing.
- Fress or time or time until the desired block number is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).
- 6 Press (or Print). **START** appears in the Print Option menu.
- Press (or (Print)) to begin printing the specified number of labels. The number of each copy is displayed while it is being printed.
- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step , press , press or , until **CONTINUE** is displayed in the Print Option menu, and then press .

Printing mirrored labels

This function prints your label so that the text can be read from the adhesive side of the tape. If mirror-printed labels are attached to glass or some other transparent material, they can be read correctly from the opposite side.


- Press Code, then (label Type).
- 2 Press 🔄 or 🕏 until MIRROR is displayed.

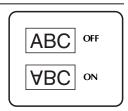

- 4 Press New Block (or Print). **START** appears in the Print Option menu.
- Press (or (or Print)) to begin printing the specified number of labels. The number of each copy is displayed while it is being printed.
- When using the Mirror Printing function, the text should be printed on clear tape.
- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step , press remainder or until CONTINUE is displayed in the Print Option menu, and then press remainder or remain

Combining special printing functions

Many of the special printing functions can be combined, depending on various conditions, such as which Label Type mode is selected or whether a template is being used. For example, by combining the operations for the Repeat Printing function and the Numbering function to print two copies of a label with "1" selected as the numbering field and three increments, the labels shown above will be printed.

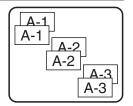

For details on the various special printing functions, refer to the corresponding section above.

Storing and Recalling Files

Frequently used label text along with its formatting can be stored in the memory and easily recalled so that it can be edited and quickly printed. When each text file is stored, it is given a number to make recalling it easier. Up to 10 text files or approximately 2,000 characters can be stored in the memory.

Since a copy of the stored text file is recalled when the Recall function is used, the text can be edited or printed without changing the originally stored file. When a file is no longer needed or more space is necessary, the Clear function can be used to delete text files.

Storing label text

- 1 Press (Memory).
- Press A or Until STORE is displayed.
- Press New Block
- Press or until the file number where you wish to store the text is displayed.
- Press (←).
- "MEMORY FULL!" appears in the display. If this occurs, an existing text file must be deleted before the new one can be stored.
- "OVERWRITE?" appears in the display. To overwrite the stored file with the new one, press To go back and choose another file number without overwriting the text file, press and then select a different file number.

Recalling text that has been stored

- 1 Press (Memory).
- Press remarks or until RECALL is displayed.
- Press New Block
- Press ♠ or ♠ until the file number containing the text that you wish to recall is displayed.
- Press Any text previously entered in the display is erased and the text stored under the selected file number is recalled into the display.
- To view other parts of the selected text file, press $\stackrel{\triangleright}{\Longleftrightarrow}$ or $\stackrel{\triangleright}{\Longrightarrow}$.

Deleting text that has been stored

- 1 Press (Memory).
- Press or until CLEAR is displayed.
- Press New Block
- Press or until the file number containing the text that you wish to delete is displayed.
- **5** Select the file(s) to be deleted.
 - To delete a single file, skip to step **6**.
 - To select multiple files, press Space. The current file number is highlighted. Continue selecting text files by repeating step 4, then pressing Space until all files that you wish to delete are selected.
 - To delete all files, press (Code), then (Space).
- 6 Press → The message "OK TO CLEAR?" (or "CLEAR ALL?" if all files were selected) appears.
- Press New Block. The text stored in the selected files is deleted.
- If you do not wish to delete the selected text file(s), press instead of in step 7.
- To view other parts of the selected text file, press $\stackrel{\leftarrow}{\Leftrightarrow}$ or $\stackrel{\rightarrow}{\Longrightarrow}$.
- To remove a text file from those that are to be deleted, display the text file, and then press so that the file number is no longer highlighted.



Machine Adjustments


Various functions are available for changing and adjusting the operation of the P-touch.

Selecting how tape is fed and cut

The **Cut** function enables you to specify how the tape is fed out after it is printed. The settings of the Cut function consist of combinations of two different cut methods: **cut-pause** (where the machine stops printing so the label can be cut) and chain printing (where the last copy is not fed out to be cut, reducing the amount of tape that is wasted).

Chain printing is an economical function designed to help eliminate "wasted tape" at the beginning of labels. Without chain printing, the excess from the previous printing session is cut before the first label in the current session is printed. However, if a setting using chain printing is selected, the last label in the previous session remains in the machine (is not fed out), so that the next label can be printed without wasting tape. When the last label is printed, press to feed the chain of labels, and then press the tape cutter button to cut it.

The following settings are available: (The default setting is 1.)

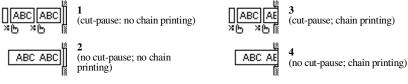

- Press Code, then Z.
- 2 Press 🕏 or 🕏 until CUT is displayed.
- After printing with the **Cut** function set to **3** or **4**, press red to feed the tape, and then press the tape cutter button to cut it.

Adjusting the display contrast

The display can be made lighter or darker by selecting a setting between -2 and +2. (The default setting is 0.) Select a higher value to increase the contrast (make the display darker). Select a lower value to decrease the contrast (make the display lighter).

- Press Code, then Z.
- Press ♣ or ➡ until CONTRAST is displayed.
- 3 Press $\stackrel{\text{Home}}{\longrightarrow}$ or $\stackrel{\text{End}}{\longleftrightarrow}$ until the desired setting is displayed, and then press $\stackrel{\text{New Block}}{\longleftrightarrow}$.

Setting the Auto Reduction function

With the Auto Reduction function, you can select whether the text width (**TEXT WIDTH**) or the text size (**TEXT SIZE**) will be reduced if text that is set to the **AUTO** Size setting is too large for the specified label length. (The default setting is **TEXT SIZE**.)


- 1 Press \bigcirc rede, then \bigcirc .
- Press or until AUTO REDUCTION is displayed.

If **TEXT SIZE** is selected and more text is added, the character size is reduced so the text fits within the specified label length.



If **TEXT WIDTH** is selected and more text is added, the character width is reduced so the text fits within the specified label length.

However, after the character width is reduced to **MINIMUM**, the character size will be reduced so the text fits within the specified label length.

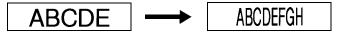

Calibrating the label length

If the length of the printed label does not correspond to the length specified with the Length function, the printed label length can be recalibrated with the Length Adjust function by selecting a setting between -1 and +3. (The default setting is 0.)

- 1 Press \bigcirc redup, then \bigcirc .
- Press

 or

 until LENGTH ADJUST is displayed.

Specifying if the PERSONAL symbol category is continually updated

You can specify whether symbols continue to be added to the **PERSONAL** symbol category (with the older symbols deleted) when the category becomes full (**ON**) or symbols are no longer added after the **PERSONAL** symbol category becomes full (**OFF**). (The default setting is **ON**.)

- Press Code, then Z.
- 2 Press 🗢 or 🕏 until SYMBOL SAVE is displayed.
- Press $\overset{\text{Home}}{\longleftrightarrow}$ or $\overset{\text{End}}{\longleftrightarrow}$ until the desired setting is displayed, and then press $\overset{\text{New Block}}{\longleftrightarrow}$.

Changing the units of measure

The units used for displaying measurements can be set to millimeters (**mm**) or inches (**inch**). (The default setting is **inch**.)

- 1 Press Code, then Z.
- **2** Press ♣ or ➡ until **UNITS** is displayed.
- 3 Press $\stackrel{\text{Home}}{\longrightarrow}$ or $\stackrel{\text{End}}{\longrightarrow}$ until the desired setting is displayed, and then press $\stackrel{\text{New Block}}{\longrightarrow}$.

Changing the language

The language of the menus, settings and messages can be changed by selecting **ENGLISH** or **FRANÇAIS**. (The default setting is **ENGLISH**.)

- 1 Press Code, then Z.
- Press ← or → until LANGUAGE is displayed.

Displaying version information

This function can be used to display the version information for the P-touch software and built-in symbol set.

- Press \bigcirc resp., then \bigcirc
- 2 Press 🔄 or 🕏 until **VERSION INFO** is displayed.
- 4 Press evit Setup mode.

5 Appendix

Troubleshooting

Problem	Solution
The display stays blank after you have turned on the machine.	 Check that the AC adapter (model AD-60) is connected correctly. If you are using batteries, check that they are correctly inserted. If the batteries are low, replace them with new ones.
2 The machine does not print or the printed characters are blurred.	 Check that the back cover has been properly attached. If the tape cassette is empty, replace it with a new one.
3 The text files that you stored in the memory are no longer there.	If the batteries are low, replace them with new ones.
4 The printed characters are not formed properly.	If you are using batteries, they may have a low charge. Try using the AC adapter or replace the batteries with new ones.
A blank horizontal line appears through the printed label.	Clean the print head as explained on Cleaning the print head, rollers and tape cutter on page 7.
6 Striped tape appears.	You have reached the end of the tape. Replace the tape cassette with a new one.
The P-touch has "locked up" (i.e., nothing happens when a key is pressed).	Turn off the P-touch, and then while holding down ode and R, turn the machine back on. The machine will restore, but the text and formats shown in the display and all text files stored in the memory are erased.

Error Message List

Error Message	Cause	Solution
1 BLOCK LIMIT!	This message appears if you try to use the Numbering function when multiple blocks of text have been entered with the PANEL Label Type mode selected.	Cancel the Numbering function. Limit the number of text blocks to 1.
7 LINE LIMIT!	This message appears if 7 lines have already been entered in a text block when you press	• Limit the number of lines in a text block to 7.
	This message appears if you delete , causing the number of lines in a block to exceed the 7-line limit.	Adjust the number of lines so that the block will not have more than 7 lines.
50 LINE LIMIT REACHED!	This message appears if 50 text blocks have already been entered when you press code, then will be the code. This message appears if 50 text blocks have already been entered when you press code. This message appears if 50 text blocks have already been entered when you press code.	• Limit the number of text blocks to 50.
BUFFER EMPTY!	This message appears if no text has been typed in when you try to print or Preview function.	Type in some text before trying to perform any of these operations.
BUFFER FULL!	This message appears if you try to add a character, a space, a new line, a new block, a symbol, an accented character or a bar code after the maximum number of characters has already been entered.	Delete some existing text before trying to add any more.
CASSETTE CHANGED!	This message appears if the tape cassette was changed while the P-touch paused for the tape to be cut.	Change the tape cassette back again.
CHECK BATTERIES!	This message appears if a combination of new and used batteries, a combination of batteries of different types (alkaline, Ni-Cd and Ni-MH), manufacturers or models, or a combination of recharged and uncharged batteries have been installed.	 Replace the batteries with six new AA batteries of the same type. If rechargeable batteries are installed, recharge all batteries.

Error Message	Cause	Solution
CHECK SETTING IN LABEL TYPE MODE!	This message appears if you try to change the settings for the Length function or Frame function after a Label Type mode with a preset label length or frame has already been selected.	Select a different Label Type mode.
On 3/4" (18 mm) tape: CHECK THE NUMBER OF LINES! 5 MAX On 1/2" (12 mm) tape: CHECK THE NUMBER OF LINES! 3 MAX On 3/3" (9 mm) and 1/4" (6 mm) tape: CHECK THE NUMBER OF LINES! 2 MAX	This message appears if you try to print or use the Preview function when the number of lines in the text is greater than the maximum possible for the installed tape.	Reduce the number of lines or install a wider tape.
CHOOSE COPIES LESS THAN 1000!	This message appears if more than 1000 copies were selected with the Print Option functions. Note the number of copies plus the number of sequential labels cannot exceed 1000.	Select less than 1000 copies.
CUTTER ERROR!	This message appears if the tape cutter button was pressed in when (Print) was pressed or the tape was being fed.	Release the tape cutter button. If \$\int \text{Print}\$ was pressed, press \$\int \text{reed}\$ to feed out any printed tape. If the problem cannot be corrected, contact your service representative.
INPUT WHOLE CODE!	This message appears if the required number of digits is not entered in the bar code data.	Input the correct number of digits or change the bar code protocol.

Error Message	Cause	Solution
INPUT ABCD AT BEGIN & END!	This message appears if a letter between A and D has not been entered at the beginning and end of the bar code data when the CODABAR protocol is selected.	Enter a letter between A and D at the beginning and end of the bar code data.
INSERT 1" TAPE	This message appears if a 1" (24-mm)-wide tape cassette is not installed when	• Install a 1" (24-mm)-wide tape cassette.
INSERT 24mm TAPE	printing an Auto Format template created for 1" (24-mm)-wide tape.	
INSERT 3/4" TAPE	This message appears if a 3/4" (18-mm)-wide tape cassette is not installed when printing an Auto Format	• Install a 3/4" (18-mm)-wide tape cassette.
INSERT 18mm TAPE	template created for 3/4" (18-mm)-wide tape.	
INSERT 1/2" TAPE	This message appears if a 1/2" (12-mm)-wide tape cassette is not installed when	• Install a 1/2" (12-mm)-wide tape cassette.
INSERT 12mm TAPE	printing an Auto Format template created for 1/2" (12-mm)-wide tape.	
INSERT 3/8" TAPE	This message appears if a 3/8" (9-mm)-wide tape cassette is not installed when	• Install a 3/8" (9-mm)-wide tape cassette.
INSERT 9mm TAPE	printing an Auto Format template created for 3/8" (9-mm)-wide tape.	
INSERT 1/4" TAPE	This message appears if a 1/4" (6-mm)-wide tape cassette is not installed when	• Install a 1/4" (6-mm)-wide tape cassette.
INSERT 6mm TAPE	printing an Auto Format template created for 1/4" (6-mm)-wide tape.	
LENGTH LIMIT!	This message appears if you try to print or use the Preview function when the length of the text is greater than the 3' 1/3" (1 m) limit.	Delete some of the text.
MEMORY FULL!	This message appears if you try to store a text file after approximately 2000 characters have already been stored in the memory.	Delete an unwanted file to make space for the new one.

Error Message	Cause	Solution
MIN 4 DIGITS!	This message appears if less than the minimum four digits are entered as the bar code data.	Enter a minimum of four digits before pressing New Block
NO FILES!	This message appears if no files are stored in the memory when you try to recall or delete one.	Store a text file before trying to recall or delete one.
NO TAPE!	This message appears if no tape cassette is installed when you try to feed the tape, print or use the Preview function.	Install a tape cassette and try again.
TEXT TOO HIGH! XX BLOCK	This message appears if the size of the text is larger than the width of the installed tape.	Reduce the size of the characters, install a tape with a greater width, or select the AUTO text size setting.
TEXT TOO LONG!	This message appears if the length of the text is longer than the label length that has been set with the Length function.	Press (A), and then select a longer label length.
TEXT TOO LONG! XX BLOCK	This message appears if you try to print a label that is longer than the specified block length.	Select a longer block length.
VALUE OUT OF RANGE!	This message appears if the value entered while setting the Margin, Length, and Block Length function is not within the allowable range. This message appears if the values for the blocks to be printed is not within the allowable range.	Type in a value that is within the allowable range.

Machine Specifications

Hardware

Power supply: Six AA alkaline batteries or

Six AA rechargeable batteries or

AC adapter (model AD-60)

Input device: Keyboard (56 keys)

LCD: $48 \times 132 \text{ dots}$

+ Caps and other indicators

Print tape: TZ tape is available in the following five widths:

1/4" (6 mm) 3/8" (9 mm) 1/2" (12 mm) 3/4" (18 mm) 1" (24 mm)

Print head: 18.1 mm (height)/180 dpi (resolution)

Tape cutter: Manual cutter

Dimensions: With tape cutter button: 5 3/16" (W) $\times 9 1/4$ " (D) $\times 3 3/8$ " (H)

 $(131 \text{ mm (W)} \times 235 \text{ mm (D)} \times 86 \text{ mm (H)})$

Without tape cutter button: $4 \frac{1}{2}$ " (W) $\times 9 \frac{1}{4}$ " (D) $\times 3 \frac{3}{8}$ " (H)

 $(114 \text{ mm (W)} \times 235 \text{ mm (D)} \times 86 \text{ mm (H)})$

Weight: 1.23 lb. (560 g)

Software

Character 1 built-in font (Helsinki)

Character AUTO plus 7 point sizes (1, 2, 3, 4, 6, 9 and 12 mm (6, 9, 12,

sizes: 18, 24, 36 and 48 points))

Character Normal, Bold, Outline, Italic, Italic + Bold, and Italic +

styles: Outline

Buffer size: Maximum 512 characters

Maximum 7 lines Maximum 50 blocks

Memory size: Approximately 2000 characters

Accessories (For USA Only)

The following supplies and accessories are available for your P-touch machine and can be ordered directly from Brother should your retailer not stock them.

StockNo.	Description	Price
INDUSTRIAL SERIES		
Extra Strength	Adhesive Tapes:	
	trength: laminated tapes with twice the adhesive strength ideal for texture	d surfaces and
harsh environmen	nts	
TZ-S111	Black on Clear 1/4" (6mm)	\$15.99
TZ-S121	Black on Clear 3/8" (9mm)	\$17.99
TZ-S131	Black on Clear 1/2" (12mm)	\$18.99
TZ-S135	White on Clear 1/2" (12mm)	\$18.99
TZ-S141	Black on Clear 3/4" (18mm)	\$21.99
TZ-S145	White on Clear 3/4" (18mm)	\$21.99
TZ-S151	Black on Clear 1" (24mm)	\$25.99
TZ-S155	White on Clear 1" (24mm)	\$25.99
TZ-S211	Black on White 1/4" (6mm)	\$15.99
TZ-S221	Black on White 3/8" (9mm)	\$17.99
TZ-S231	Black on White 1/2" (12mm)	\$18.99
TZ-S241	Black on White 3/4" (18mm)	\$21.99
TZ-S251	Black on White 1" (24mm)	\$25.99
TZ-S611	Black on Yellow 1/4" (6mm)	\$15.99
TZ-S621	Black on Yellow 3/8" (9mm)	\$17.99
TZ-S631	Black on Yellow 1/2" (12mm)	\$18.99
TZ-S641	Black on Yellow 3/4" (18mm)	\$21.99
TZ-S651	Black on Yellow 1" (24mm)	\$25.99
TZ-S941	Black on Matte Silver 3/4" (18mm)	\$25.99
TZ-S951	Black on Matte Silver 1" (24mm)	\$27.99
Flexible ID Tape Special Adhesive	es: for Bending, Wrapping & Flagging	
TZ-FX231	Black on White 1/2" (12mm)	\$18.99
TZ-FX241	Black on White 3/4" (18mm)	\$21.99
TZ-FX251	Black on White 1" (24mm)	\$25.99
Tamper Evident	Tapes: Appears If Removed	
TZ-SE4	3/4" (18mm) Black on White Security (tamper-evident) Tape - leaves a checkerboard pattern when removed	\$29.99
Fabric Iron-On	Tapes:	
TZ-FA3	1/2" (12mm) Navy Blue on White Fabric Iron-on Tape-9.8ft. tape length	\$24.99
Print Head Clea	ning Cassette:	
TZ-CL4	3/4" (18mm) Print head cassette- approx. 100uses	\$20.99

StockNo.	Description	Price
1" (24mm)-wide	laminated tapes	•
TZ-151	Black on Clear	\$22.99
TZ-251	Black on White	\$23.99
TZ-252	Red on White	\$23.99
TZ-354	Gold on Black	\$26.99
TZ-355	White on Black	\$26.99
TZ-451	Black on Red	\$23.99
TZ-651	Black on Yellow	\$23.99
TZ-B51	Black on Fluorescent Orange - 16.4ft. tape length	\$28.99
3/4" (18mm)-wia	le laminated tapes	
TZ-141	Black on Clear	\$18.99
TZ-145	White on Clear	\$20.99
TZ-241	Black on White	\$20.99
TZ-242	Red on White	\$20.99
TZ-243	Blue on White	\$20.99
TZ-344	Gold on Black	\$23.99
TZ-345	White on Black	\$23.99
TZ-441	Black on Red	\$20.99
TZ-541	Black on Blue	\$20.99
TZ-545	White on Blue	\$20.99
TZ-545	Black on Yellow	\$20.99
TZ-741	Black on Tellow Black on Green	
		\$20.99
TZ-B41	Black on Fluorescent Orange - 16.4ft. tape length	\$24.99
TZ-M41	Black on Clear Matte Finish	\$20.99
TZ-WB41	Black on Bugs Bunny Pattern	\$23.99
TZ-WS41	Black on Sylvester & Tweety Pattern	\$23.99
TZ-WT41	Black on Tazmanian Devil Pattern	\$23.99
1/2" (12mm)-wia	le laminated tapes	
TZ-131	Black on Clear	\$16.99
TZ-135	White on Clear	\$17.99
TZ-231	Black on White	\$17.99
TZ-232	Red on White	\$17.99
TZ-334	Gold on Black	\$20.99
TZ-335	White on Black	\$20.99
TZ-631	Black on Yellow	\$17.99
3/8" (9mm)-wide	laminated tapes	
TZ-121	Black on Clear	\$14.99
TZ-221	Black on White	\$16.99
TZ-325	White on Black	\$18.99
TZ-421	Black on Red	\$16.99
1/4" (6mm)-wide	laminated tapes	
TZ-111	Black on Clear	\$12.99
TZ-211	Black on White	\$14.99
TZ-315	White on Black	\$17.99

*all tapes are 26.2' long unless otherwise noted

StockNo.	Description	Price
Options		
XXXXX	Carrying Case	XXXX



There are 4 easy ways to order directly from Brother.



- 1. Call us Toll Free at 1-888-879-3232 and use a major credit card.
- 2. Visit us on line at www.brothermall.com and use a major credit card.
- 3. Complete the order form (on the reverse side) and \underline{fax} it to \underline{us} at 1-800-947-1445
- 4. Complete the order form (on the reverse side) and $\underline{\text{mail it to us}}$ as directed.

If you haven't already returned your machine warranty card, take a few minutes to register at www.registermybrother.com

Index

A AC adapter 8	Code indicator
Accent function	Contrast function 37
alignment	copies 31
arrow keys 2, 14, 15	cursor15
Auto Format function	Cut function 37
Auto Format keys 2	cut-pause 37
Auto Reduction function 38	D
В	default setting14
backspace key 2, 14, 17	deleting
bar code	memory files 36
special characters 19	text17
Bar Code function 18	display 2
batteries 4	contrast 37
block number2	F
block range 33	_
bold text style27	error messages
indicator2	Extra Strength Adhesive Tape 6
C	F
	Feed key 2, 30
cancelling 14	Feed key
	Feed key
cancelling	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2 chain printing 37 character size 25	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2 chain printing 37 character size style 25 style 27	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2 chain printing 37 character size 25 style 27 width 26	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2 chain printing 37 character size 25 style 27 width 26 choosing 14	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2 chain printing 37 character size 25 style 27 width 26 choosing 14 default setting 14	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2 chain printing 37 character size 25 style 27 width 26 choosing 14 default setting 14 cleaning	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2 chain printing 37 character size 25 style 27 width 26 choosing 14 default setting 14 cleaning print head 7	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2 chain printing 37 character size 25 style 27 width 26 choosing 14 default setting 14 cleaning 7 print head 7 rollers 7	Feed key
cancelling 14 Caps indicator 2 Caps mode 15 center text alignment 28 indicator 2 chain printing 37 character size 25 style 27 width 26 choosing 14 default setting 14 cleaning print head 7	Feed key

block number2	local formatting
bold text style 2	character size 25
Caps2	character style 27
center text alignment 2	character width 26
Code 2	locked up 40
frame 2	low battery indicator 2
Insert 2	lowercase letters 15
italic text style2	
justified text alignment 2	M
Label Type setting 2	Margin function
left text alignment 2	measurements 39
length 2	Memory key 35
low battery 2	mirror printing 33
outline text style 2	• 1
right text alignment 2	N
Shift 2	New Block function 16
size 2	Normal mode9
width 2	Numbering function 31
Insert indicator 2	numbers 15
Insert key 16	
italic text style	O
indicator 2	outline text style
	indicator 2
<i>)</i>	n
justified text alignment	P
indicator2	Panel mode 12
V	PERSONAL symbol category 22
K	setup
keyboard2	Port Block mode
1	Port mode 12
L	power key 2, 8
label margins	preview
Label Type key 2	print head
Label Type mode	Print key
Label Type setting indicator 2	printing
language	text block range
LCD display 2	problems 40
left text alignment	R
indicator2	
length adjustment	recalling
Length function	Repeat Printing function
length indicator2	return key 2, 14, 16

right text alignment
rollers
Rotate & Repeat mode
Rotate mode
S
selecting 14, 15
default setting14
Setup key 37
Shift indicator
Shift mode
size
indicator
storing
style
Symbol key 20
·
T
tape
cassettes 4
cassettes
cassettes
cassettes 4 cutter 7 templates Auto Format 29
cassettes
cassettes 4 cutter 7 templates 29 text 28 alignment 28
cassettes 4 cutter 7 templates 29 text 3 alignment 28 size 25
cassettes 4 cutter 7 templates 29 text 28 alignment 28
cassettes 4 cutter 7 templates 29 text alignment 28 size 25 size adjustment 38 style 27 width 26
cassettes 4 cutter 7 templates 29 text alignment 28 size 25 size adjustment 38 style 27 width 26 width adjustment 38
cassettes 4 cutter 7 templates 29 text alignment 28 size 25 size adjustment 38 style 27 width 26
cassettes 4 cutter 7 templates 29 text 28 size 25 size adjustment 38 style 27 width 26 width adjustment 38 troubleshooting 40
cassettes 4 cutter 7 templates 29 Auto Format 29 text alignment 28 size 25 size adjustment 38 style 27 width 26 width adjustment 38 troubleshooting 40 U units 39
cassettes 4 cutter 7 templates 29 text 28 size 25 size adjustment 38 style 27 width 26 width adjustment 38 troubleshooting 40
cassettes 4 cutter 7 templates 29 Auto Format 29 text alignment 28 size 25 size adjustment 38 style 27 width 26 width adjustment 38 troubleshooting 40 U units 39
cassettes 4 cutter 7 templates 29 Auto Format 29 text alignment 28 size 25 size adjustment 38 style 27 width 26 width adjustment 38 troubleshooting 40 U units 39 uppercase letters 15

W	
width	26
indicator	2

Contact Information (For USA Only)

Service Center Locations

If you need a local service center, please call 1-800-284-HELP (4357) to locate the authorized service center closest to you.

Note: Be sure to call the Service Center before your visit.

Service centers do not provide operational assistance. See "Operational Assistance".

Operational Assistance

For technical and operational assistance you may call Brother Customer Service at: Voice 1-877-4-PTouch, or Fax 1-901-379-1210

Assistance on the Internet

For product information and downloading the latest drivers: http://www.brother.com For purchasing accessories and certain Brother products: http://www.brothermall.com

Accessories and Supplies

To order Brother accessories or supplies by Visa, MasterCard, Discover or American Express, you may call toll tree 1-888-879-3232, or complete the order form in your user's guide and fax both sides of the form to 1-800-947-1445.

For purchasing accessories on the Internet: http://www.brothermall.com

To order by mail or pay by check, please complete the accessory order form and mail it along with payment to:

Brother International Corporation Attn: Consumer Accessory Division P.O. Box 341332 Bartlett, TN 38184-1332

Fax-Back System

Brother Customer Service has installed an easy-to-use Fax-Back System so you can get instant answers to common technical questions and product information for all Brother products. This system is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to send the information to any fax machine, not just the one you are calling from.

Please call 1-800-521-2846 and follow the voice prompts to receive faxed instructions on how to use the system and an index of Fax-Back subjects.

P-TOUCH ACCESSORY ORDER FORM (For USA Only)

Dear Customer:

This order form is provided for your convenience should your retailer not stock the item(s) needed. To order by mail, send this completed form along with proper payment to the address below OR credit card holders: call toll-free 1-888-879-3232, fax completed order form to 1-800-947-1445, or visit our web site at http://www.brothermall.com. Please refer to the Accessories listing in your User's Guide for stock no. and price.

Stock #	Descripti	on	Quantity	Price
	e the Order Form:	Supply / Accessory Subtotal:	\$	
	the reverse side of this form and			
	e desired items. e the form above, indicating the	AZ, CA, CO, CT, FL, GA, IL MA, MD, MI, MN, MO, N		
	of each item.	NV, NY, OH, PA, TN, TX, VA		
	columns and enter the total on the	residents add applicable sales		
	Accessory Subtotal" line.			
	appropriate Sales Tax and Shipping/	Shipping and Handling Optio	ns <u>\$</u>	
	g Charge. orint your name and address in the	Please choose one:		
space be		 Standard Freight: Continental U.S. (\$5.75) 		
Place yo		Alaska and Hawaii (\$8.75)		
a. Call to	oll free anytime 1-888-879-3232	GU, PR, VI (\$15.75)		
	on line at www.brothermall.com	• 2nd Day Air Freight		
	ompleted form to 1-800-947-1445	(Continental U.S. only): \$8.7	75	
	completed form along with proper	Overnight Delivery		
paym	ent to HER INTERNATIONAL CORP.	(Continental U.S. only): \$14	.75	
	Consumer Accessory Div.			
	ox 341332	TOTAL DUE	<u>\$</u>	
Bartle	tt, TN 38184-1332	No C.O.D. orders		
		Method of Payment (check or	ne)	
Name:		() Visa () Master Card () Discover		
Address:		() Check/Money Order () American Express		
ity:		,	·	
ate:		Account Number		
ip:		Expiration Date		

Signature __

Billing Address (if different from shipping address at left)



Email:

Daytime Phone #:

Daytime Fax #:

Prices subject to change without notice. All prices quoted in US Dollars.

Your Model Number:

P-TOUCH ACCESSORY ORDER FORM (For USA Only)

Dear Customer:

This order form is provided for your convenience should your retailer not stock the item(s) needed. To order by mail, send this completed form along with proper payment to the address below OR credit card holders: call toll-free 1-888-879-3232, fax completed order form to 1-800-947-1445, or visit our web site at http://www.brothermall.com. Please refer to the Accessories listing in your User's Guide for stock no. and price.

Stock #	Descripti	Quantity	Price	
	'		,	
	4- 4h - Oud-u F	S / A S S L4-4-1.		
	te the Order Form: the reverse side of this form and	Supply / Accessory Subtotal:	\$	
	e desired items.	AZ, CA, CO, CT, FL, GA, I	L, LA,	
	te the form above, indicating the	MA, MD, MI, MN, MO, N	NC, NJ,	
quantity of each item. 3. Total the columns and enter the total on the "Supply/Accessory Subtotal" line. 4. Add the appropriate Sales Tax and Shipping/Handling Charge.		NV, NY, OH, PA, TN, TX, VA		
		residents add applicable sales	tax: <u>\$</u>	
		Shipping and Handling Option	ons \$	
		Please choose one:		
	print your name and address in the	Standard Freight:		
space be		• Continental U.S. (\$5.75)		
6. Place yo	our order oll free anytime 1-888-879-3232	Alaska and Hawaii (\$8.75)		
	on line at www.brothermall.com	GU, PR, VI (\$15.75)		
	ompleted form to 1-800-947-1445	 2nd Day Air Freight (Continental U.S. only): \$8. 	75	
d. Mail	completed form along with proper	Overnight Delivery	.73	
paym		(Continental U.S. only): \$14	4.75	
	HER INTERNATIONAL CORP.			
	Consumer Accessory Div. ox 341332	TOTAL DUE	<u>\$</u>	
	tt, TN 38184-1332	No C.O.D. orders		
		Method of Payment (check o	ine)	
Name:		() Visa () Master Card ()		
Name:Address:		() Check/Money Order () American Express		
State.		Account Number		



GUÍA DE USUARIO

Introducción

Gracias por adquirir esta P-touch.

Con ella podrá elegir entre una serie de estilos de caracteres, tamaños y marcos para diseñar prácticas etiquetas personalizadas que responden a cualquier necesidad. Además,

seleccionando tipos de etiquetas preformateadas podrá etiquetar, con rapidez y facilidad, paneles de conexiones, cables, conectores y otros componentes.

Con esta P-touch puede imprimir etiquetas legibles y duraderas en un instante. Su calidad y rendimiento hacen de ella un aparato muy práctico para usar en planta o en la calle.

Aunque es muy sencilla, le sugerimos que antes de empezar a usarla lea esta Guía del usuario con detenimiento, y que la tenga siempre a mano para futuras consultas.

Declaración de cumplimiento con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (sólo para EE.UU.)

Parte responsable : Brother International Corporation

100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 EE.UU.

TEL: (908) 704-1700

declara que el producto

Nombre del producto : Impresora de etiquetas P-touch de Brother

Número de modelo : PT-1400

cumple la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencias que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Dichos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no puedan producirse interferencias en una determinada instalación. En el caso de que este equipo cause interferencias perjudiciales a la recepción de emisiones de radio o televisión, cosa que puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir dichas interferencias recurriendo a una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radiotelevisión con experiencia.
- Debe usarse el cable de interfaz incluido a fin de asegurarse de que se cumplen los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B.
- Cualquier cambió o modificación que no cuente con la aprobación expresa de Brother Industries, Ltd. podría anular la autorización del usuario para manejar el equipo.

Estos son los números de patente y de publicación de patente relacionados con este producto:

USP4839742 USP4976558 USP5009530 USP5120147 USP4927278 USP4983058 USP5069557

ÍNDICE


1. Para empezar	I
Descripción general	1
Vista superior y vista inferior	
Teclado y visualizador de LCD	2
Precauciones generales	3
Pilas y casetes de cinta	
Instalación de las pilas y el casete de cinta	4
Limpieza	
Limpieza del cabezal de impresión, rodillos y cortador de la c	inta7
Adaptador de CA opcional	8
Conexión del adaptador de CA	8
Conexión/desconexión de la P-touch	8
2. Modos de tipo de etiqueta	Q
Selección de un modo de tipo de etiqueta	9
Modos Normal y Vertical	9
Modos Normal y Vertical	9
Modos Normal y Vertical	9 10
Modos Normal y Vertical	9 10 11
Modos Normal y Vertical	9 10 11 12
Modos Normal y Vertical	91112
Modos Normal y Vertical	9111214
Modos Normal y Vertical	911121414
Modos Normal y Vertical	91112141414
Modos Normal y Vertical	91112141414
Modos Normal y Vertical	911121414141414
Modos Normal y Vertical	91012141414141414
Modos Normal y Vertical	9101214141414141414
Modos Normal y Vertical Modos Girar (ROTATE) y Girar y repetir (ROT-REP) Modo Bandera (FLAG) Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de una elección Introducción de los datos de la etiqueta Introducción y modificación de texto	9101414141414141515
Modos Normal y Vertical Modos Girar (ROTATE) y Girar y repetir (ROT-REP) Modo Bandera (FLAG) Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de una elección Introducción de los datos de la etiqueta Introducción de un carácter acentuado	9101414141414141515
Modos Normal y Vertical Modos Girar (ROTATE) y Girar y repetir (ROT-REP) Modo Bandera (FLAG) Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de una elección Introducción de los datos de la etiqueta Introducción de un carácter acentuado Introducción de un código de barras	9101414141414151517
Modos Normal y Vertical Modos Girar (ROTATE) y Girar y repetir (ROT-REP) Modo Bandera (FLAG) Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de una elección Introducción de los datos de la etiqueta Introducción de un carácter acentuado Introducción de un código de barras Introducción de un símbolo	911141414141515182023
Modos Normal y Vertical Modos Girar (ROTATE) y Girar y repetir (ROT-REP) Modo Bandera (FLAG) Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de una elección Introducción de los datos de la etiqueta Introducción de un carácter acentuado Introducción de un código de barras Introducción de un símbolo Cómo formatear la etiqueta	910111414141415151818

	Definición del tamaño de los caracteres	25
	Definición de la anchura de los caracteres	26
	Definición del estilo de los caracteres	27
	Uso de las plantillas de formato automático	29
	Impresión de etiquetas	30
	Vista preliminar de la maquetación de la etiqueta	30
	Avance de la cinta	
	Impresión de una etiqueta	30
	Uso de funciones de impresión especiales	31
	Almacenamiento e invocación de archivos	
	Almacenamiento de texto de etiquetas	35
	Invocación de texto previamente almacenado	
	Borrado de texto almacenado	
4.	Ajustes de la máquina	37
	Selección de la forma de avance y corte de la cinta	27
	Ajuste del contraste del visualizador	
	Ajuste de la función de reducción automática	
	Calibración de la longitud de la etiqueta	
	Definición de la actualización continua de la categoría de símbolos	
	PERSONAL	
	Cambio de las unidades de medida	
	Cambio del idioma	
	Visualización de información sobre la versión	
	risualización de información sobre la versión	
5.	Apéndice	40
	Solución de problemas	40
	Lista de mensajes de error	
	Características técnicas de la máquina	
	Hardware	
	Software	
	Accesorios (sólo para EE.UU.)	
	Índice alfabético	
	Información de contacto (sólo para FF LILL)	

Para empezar


Descripción general

Vista superior y vista inferior

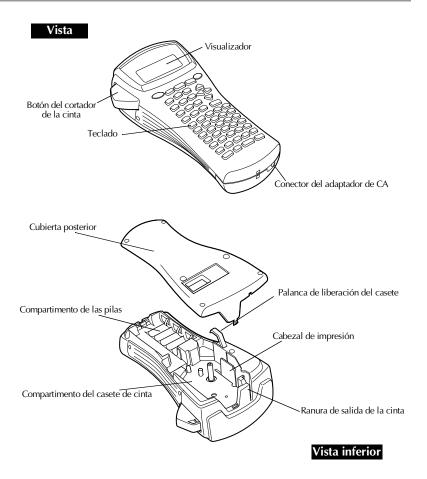

Teclado y visualizador de LCD

PT-1400

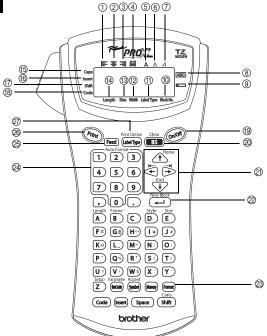

- Alineación del texto a la izquierda (página 28)
- Alineación del texto centrada (página 28)
- 3 Alineación del texto a la derecha (página 28)
- (4) Alineación del texto justificada (página 28)
- ⑤ Estilo de texto negrilla (página 27)
- ⑥ Estilo de texto perfilado (página 27)
- (7) Estilo de texto cursiva (página 27)
- ® Marco (página 24)
- Pilas gastadas (página 5)
- Número de bloque (página 16)
- ① Ajuste de tipo de etiqueta (página 9)
- Ajuste de anchura (página 26)
- ③ Ajuste de tamaño (páginas 25 y 26)

- (14) Ajuste de longitud (página 23)
- Modo de mayúsculas continuas (página 15)
- Modo de inserción (página 16)
- Modo de mayúscula individual (página 15)
- (8) Modo de código (página 15)
- (9) Tecla de alimentación (página 8)
- Tecla de retroceso (páginas 14 y 17)
- 2 Teclas de flechas (página 14)
- Tecla de retorno (páginas 14 y 16)
- Tecla de formato global (página 25)
- ② Teclas de formato automático (página 29)
- ② Tecla de avance (página 30)
- Tecla de impresión (página 30)
- Tipo de etiqueta (página 9)


Precauciones generales

- Emplee sólo cintas TZ Brother con esta máquina. No emplee cintas que no tengan la marca
- No tire de la cinta que avanza desde la P-touch. Podría dañar el casete.
- No utilice la máquina en lugares muy polvorientos. Manténgala alejada de la luz solar directa y de la lluvia.
- No exponga la máquina a temperaturas o humedad muy altas. No la deje nunca sobre el tablero de instrumentos ni en la parte trasera del automóvil.
- No guarde los casetes de cinta en lugares expuestos a la luz solar directa, a una humedad elevada o al polvo.
- No deje nada que sea de goma o vinilo encima de la máquina durante períodos prolongados. Podría producir manchas.
- No limpie la máquina con alcohol ni con otros disolventes orgánicos. Emplee solamente un paño suave y seco.
- No ponga ningún objeto extraño dentro de la máquina, ni ningún objeto pesado encima.
- Para evitar daños, no toque el borde de la cuchilla.
- Emplee sólo el adaptador de CA diseñado exclusivamente para esta máquina. El empleo de otro cancelaría la garantía.
- No intente desmontar el adaptador de CA.
- Cuando la máquina no se vaya a utilizar durante períodos prolongados, desenchufe el adaptador de CA y saque las pilas para evitar fugas que puedan dañar la máquina.
- Emplee seis pilas alcalinas o recargables (Ni-Cd o Ni-MH) de tamaño AA.
- Nunca intente desmontar la P-touch.

Pilas y casetes de cinta

Esta máquina ha sido diseñada para permitirle cambiar las pilas y los casetes de cinta con rapidez y facilidad. Con pilas instaladas, esta máquina compacta y portátil puede utilizarse en cualquier lugar. Existen para esta máquina una amplia gama de casetes de cinta TZ de distintos tipos, colores y tamaños, que permiten crear etiquetas diferentes codificadas por colores o tamaños.

Instalación de las pilas y el casete de cinta

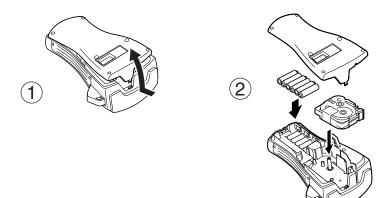


Observaciones acerca de las pilas

- Esta P-touch requiere seis pilas de tamaño AA. Pueden usarse <u>pilas</u> recargables (Ni-Cd o Ni-MH) en lugar de 6 pilas alcalinas.
- Las pilas recargables no se pueden cargar dejándolas en la P-touch con el adaptador de CA conectado. Cárguelas con un cargador diseñado específicamente para el tipo de pilas utilizado. Para más detalles acerca de las pilas recargables, consulte las instrucciones suministradas con ellas.
- A fin de evitar fugas o daños a la máquina, absténgase de utilizar estos tipos de pilas:
 - · Pilas de manganeso
 - Una combinación de pilas nuevas y usadas
 - Una combinación de pilas de diferentes tipos (alcalinas, Ni-Cd y Ni-MH), de diferentes fabricantes o de diferentes modelos
 - Una combinación de pilas recargadas y sin recargar


- Asegúrese de insertar las pilas de forma que sus polos queden orientados en la dirección correcta. Con las pilas instaladas, la P-touch determina cuánta carga queda durante la impresión y el avance de la cinta. Si detecta que queda poca, se encenderá el indicador de pilas gastadas (🖅). Cuando esto suceda, cambie las pilas. En determinadas condiciones de funcionamiento, es posible que el indicador de pilas gastadas no se encienda.
- Antes de cambiar las pilas, compruebe que la unidad P-touch está apagada. Además, al cambiar las pilas, inserte las nuevas antes de que transcurran cinco minutos de haber extraído las viejas; de lo contrario, el texto visualizado en la pantalla y cualquier texto almacenado en la memoria se perderán.
- Si prevé que no va a utilizar la P-touch durante un período prolongado, extraiga las pilas. Cuando se desconecta la máquina, se pierden el texto que se muestra en la pantalla y el que está almacenado en la memoria.
- Dado que las pilas que se incluyen empiezan a descargarse desde el mismo momento en que la unidad sale de fábrica, es posible que su duración no cumpla las especificaciones, dependiendo de cuándo se empiece a usar la unidad.

Observaciones acerca de los casetes de cinta

Antes de instalar el casete de cinta, cerciórese de que el extremo de la cinta avanza por debajo de las guías. Si el casete de cinta que va a instalar tiene una cinta entintadora y que está floja, haga girar la rueda dentada con el dedo, en el sentido de la flecha del casete, hasta tensarla.

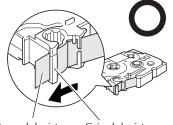



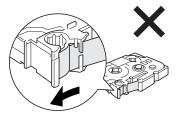


- Cuando inserte el casete de cinta, asegúrese de que la cinta interior no se enganche en el ángulo de la guía metálica.
- Después de instalar un casete de cinta, pulse Feed una vez para tensarla y, a continuación, pulse el botón del cortador para cortar la que sobre.
- Corte siempre la cinta antes de sacarla de la máquina. Si tira de la cinta antes de cortarla, puede dañar el casete.

Cinta con fuerza adhesiva extra

- Para superficies con textura, rugosas o resbaladizas, se recomienda usar cinta con fuerza adhesiva extra.
- Aunque en la hoja de instrucciones que acompaña al casete de cinta con fuerza adhesiva extra se recomienda cortarla con tijeras, el cortador de esta P-touch es capaz de cortar este tipo de cinta.

Cinta de identificación flexible

- Para aquellas aplicaciones que requieran etiquetas más flexibles (por ejemplo, para pegarlas sobre curvas pronunciadas o en torno a objetos cilíndricos), se recomienda usar cinta de identificación flexible.
- Las etiquetas creadas con cinta de identificación flexible no están diseñadas para servir como aislante eléctrico.
- Cuando pegue etiquetas en torno a objetos cilíndricos, el diámetro del objeto debe ser, como mínimo, de 1/8" (3 mm); si es menor, pegue la etiqueta en forma de bandera y utilice el modo de tipo de etiqueta FLAG. Además, los extremos solapados de la etiqueta o la bandera deben tener un mínimo de 3/16" (5 mm).
- Si se curva el objeto cilíndrico después de pegar la etiqueta, es posible que esta se despegue.

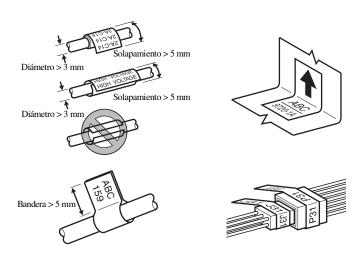


Limpieza

Es posible que, de vez en cuando, haya que limpiar ciertas partes de la P-touch. Puede que se adhiera polvo o suciedad al cabezal de impresión y a los rodillos de la P-touch, especialmente si se emplea la unidad en exteriores o en lugares con mucho polvo. Con el uso, el cortador puede recubrirse de adhesivo, haciendo difícil cortar la cinta.

Limpieza del cabezal de impresión, rodillos y cortador de la cinta

- Antes de limpiar el cabezal de impresión y los rodillos, pulse (mor para desconectar la P-touch y, a continuación, extraiga las pilas y desenchufe el adaptador de CA opcional.
- Tenga mucho cuidado de no tocar las cuchillas del cortador con los dedos.

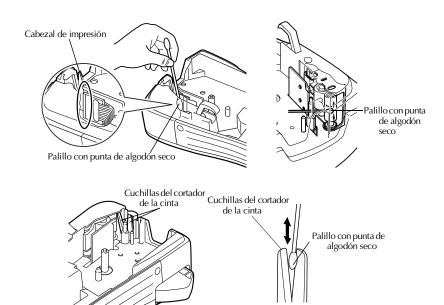

Observaciones acerca de la limpieza del cabezal de impresión y de los rodillos

- Si aparece una franja horizontal en blanco en el texto de la etiqueta, limpie el cabezal de impresión de la máquina.
- Será más fácil limpiar el cabezal de impresión si se emplea el casete de limpieza opcional (TZ-CL4).


Observaciones acerca de la limpieza del cortador de la cinta

Si observa que la cinta no se corta bien, limpie las cuchillas del cortador.

Adaptador de CA opcional

Cuando vaya a imprimir muchas etiquetas, o bien etiquetas que contengan gran cantidad de texto, puede ser conveniente conectar la P-touch a una toma eléctrica normal mediante el adaptador de CA opcional.

Conexión del adaptador de CA

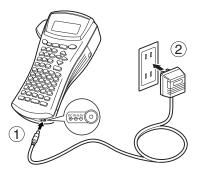

Observaciones acerca del adaptador de CA

- Emplee sólo el adaptador de CA diseñado exclusivamente para esta máquina.
- Si prevé que no va a utilizar la P-touch durante un período prolongado, desconecte el adaptador de CA. Cuando se desconecta la máquina, se pierden el texto que se muestra en la pantalla y el que está almacenado en la memoria.

Conexión/desconexión de la P-touch

Pulse on/off para encender o apagar la P-touch.

Si la P-touch tiene pilas instaladas o ha estado enchufada mediante el adaptador de CA, cuando se vuelva a encender se visualizará el texto de la sesión anterior. Esta característica le permite interrumpir la creación de una etiqueta, desconectar la máquina y posteriormente reanudar el trabajo en la misma etiqueta sin tener que volver a introducir el texto.

Tanto si la P-touch está funcionando a pilas como si está conectada al adaptador de CA, se apagará automáticamente cuando transcurran 5 minutos sin que se pulse ninguna tecla ni se realice ninguna operación.

2 Modos de tipo de etiqueta

Selección de un modo de tipo de etiqueta

Presionando (label Type), podrá seleccionar uno de los dos modos normales de diseño e impresión de etiquetas personalizadas, o cualquiera de los seis modos especiales disponibles para imprimir etiquetas preformateadas para la identificación de paneles de conexiones, cables, conectores y otros componentes.

- Pulse (Label Type).
- Pulse Home o Home o ciga pulsando (Gudel Type) hasta que se visualice el modo deseado. (Para obtener más información sobre cada modo de tipo de etiqueta, consulte las secciones siguientes.)
- Pulse para aplicar el modo de tipo de etiqueta seleccionado.
 - Si ha seleccionado NORMAL o VERTICAL, siga escribiendo el texto de la etiqueta como se describe en capítulo 3, Funciones básicas.
 - Si ha seleccionado ROTATE, ROT-REP, PORT, PANEL o FLAG, siga estos pasos.
- 4 Pulse ♣ o ➡ hasta que se visualice el parámetro deseado.
- Pulse Home o Hard hasta que se visualice el ajuste deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).
- Pulse para aplicar los ajustes seleccionados.
- 7 Escriba el texto de cada etiqueta en un bloque de texto diferente.
- 8 Imprima las etiquetas.
 - Para imprimir una sola copia de cada etiqueta, presione (Print).
 - Para imprimir múltiples copias o varias copias con ciertos caracteres que se incrementan, o bien para imprimir usando cualquier otra función de impresión especial, presione Code y luego (Label Type) y elija sus opciones. (Para obtener más información, consulte Uso de funciones de impresión especiales en la página 31.)


Modos Normal y Vertical


Con los modos **Normal** y **Vertical** se pueden formatear e imprimir etiquetas para todas las necesidades.

NORMAL ABCDE VERTICAL MDCBA Después de seleccionar el modo de tipo de etiqueta **NORMAL** o **VERTICAL**, el texto de la etiqueta puede escribirse, formatearse, imprimirse y cortarse de la manera habitual. Con el modo de tipo de etiqueta **Normal**, el texto introducido se imprime horizontalmente a lo largo de la etiqueta. Con el modo de tipo de etiqueta **Vertical**, el texto introducido se imprime verticalmente a lo largo de la etiqueta.

Modos Girar (ROTATE) y Girar y repetir (ROT-REP)

Las etiquetas impresas usando estos modos de tipo de etiqueta se pueden enrollar en torno a hilos y cables para identificarlos. Con estos dos modelos el texto gira 90° hacia la izquierda y cada bloque de texto se imprime en una etiqueta diferente, como se muestra a continuación. Con el modo Girar y repetir, el texto se imprime repetidamente a lo largo de la etiqueta, a fin de que se pueda leer fácilmente desde cualquier ángulo.

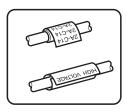

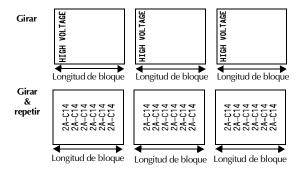

Después de seleccionar el modo de tipo de etiqueta **ROTATE** o **ROT-REP**, defina la longitud de cada etiqueta y, si lo desea, un estilo de marco.

• BLK LEN. (longitud del bloque): 0,80" a 8,00" (20 a 200 mm)

Valor predeterminado: 1,20" (30 mm)


• FRAME (marco): OFF, 1, 2, 3, 4


Valor predeterminado: OFF

- Un bloque puede contener 7 líneas de texto como máximo y, con el modo de tipo de etiqueta **ROT-REP**, sólo se imprimirán las líneas de texto que quepan en la etiqueta.
- Para aquellas etiquetas que vayan a pegarse a hilos o cables, se recomienda usar cinta de identificación flexible. Cuando enrolle cinta de identificación flexible en torno a objetos cilíndricos, el diámetro del objeto debe ser, como mínimo, de 1/8" (3 mm); si es menor, utilice el modo de tipo de etiqueta **FLAG** (bandera). Además, los extremos solapados de la etiqueta o la longitud de la bandera deben tener un mínimo de 3/16" (5 mm).

Modo Bandera (FLAG)

Las etiquetas impresas usando este modo de tipo de etiqueta se pueden enrollar en torno a hilos o cables pegando los extremos entre sí para formar una bandera. Con el modo **FLAG**, cada bloque de texto se imprime en ambos extremos de etiquetas diferentes. La longitud de la parte no impresa de esta etiqueta es igual a la circunferencia del hilo o cable. Además, el texto se puede imprimir horizontalmente o con un giro de 90°.

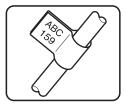

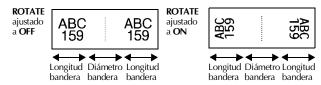

Después de seleccionar el modo de tipo de etiqueta **FLAG**, defina la longitud y el diámetro de la bandera, un estilo de marco si lo desea, y si el texto debe girarse o no.

• FLAG (diámetro de la bandera): 0,00" a 4,00" (0 a 100 mm)

Valor predeterminado: 0,25" (7 mm)

• **FLAG LEN** (longitud de la bandera): 0,40" a 8,00" (10 a 200 mm)

Valor predeterminado: 1,20" (30 mm)

• FRAME (marco): OFF, 1, 2, 3, 4

Valor predeterminado: OFF

• ROTATE (girar): OFF, ON

Valor predeterminado: **OFF**

Un bloque puede contener 7 líneas de texto como máximo.


Para aquellas etiquetas que vayan a pegarse a hilos o cables, se recomienda usar cinta de identificación flexible. Para enrollar cinta de identificación flexible en torno a objetos cilíndricos, utilice el modo de tipo de etiqueta **FLAG** (bandera) si el diámetro del objeto es inferior a 1/8" (3 mm). Además, la longitud de la bandera debe tener un mínimo de 3/16" (5 mm).


Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL)


Las etiquetas impresas usando estos modos de tipo de etiqueta se pueden usar para identificar diversos componentes o paneles.

Con el modo de tipo de etiqueta **Port**, cada bloque de texto se imprime en una etiqueta diferente, por lo que dichas etiquetas son útiles para identificar distintos componentes o puertos que no estén espaciados de forma regular.

Con el modo de tipo de etiqueta **Panel**, todos los bloques de texto se imprimen en una misma etiqueta a intervalos regulares, por lo que resulta útil para una hilera de conmutadores, fusibles o conectores de un panel de conexiones con idéntica distancia de separación. Además, los bloques de texto se pueden imprimir en el orden en que se han escrito o en el orden inverso.

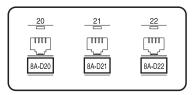

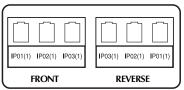

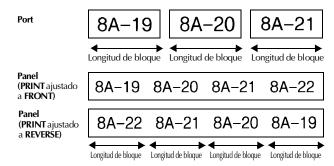

Después de seleccionar el modo de tipo de etiqueta **PORT** o **PANEL**, defina la longitud de cada bloque de texto o etiqueta y, si lo desea, seleccione un estilo de marco. Con el modo de tipo de etiqueta **PANEL**, seleccione si los bloques de texto deben imprimirse en el orden en que se han escrito o en el orden inverso.

BLK LEN. (longitud del block	que):* Para el modo de tipo de etiqueta PORT :
· -	0,80" a 8,00" (20 a 200 mm)
	Valor predeterminado: 1,20" (30 mm)
	* Para el modo de tipo de etiqueta PANEL :
	0,25" a 8,00" (6 a 200 mm)
	Valor predeterminado: 1,20" (30 mm)
• FRAME (marco):	* Para el modo de tipo de etiqueta PORT:
	OFF, 1, 2, 3, 4
	Valor predeterminado: OFF
	* Para el modo de tipo de etiqueta PANEL:
	OFF, 1 , 2 , 3 , ,
	4 , 5 , 6 , 6 ,
	7
	Valor predeterminado: OFF
• PRINT (orden de impresión)	: FRONT, REVERSE

- Para estos tipos de etiquetas, se recomienda usar cinta con fuerza adhesiva extra.
- El parámetro **PRINT** sólo está disponible con el modo de tipo de etiqueta **PANEL**.

Valor predeterminado: FRONT

Si utiliza la función de numeración con el modo de tipo de etiqueta PANEL, podrá crear con facilidad una única etiqueta que contenga varios bloques de caracteres ascendentes, por ejemplo, para identificar paneles de conexiones tal como se ilustra arriba. (Para obtener más información acerca de la función de numeración, consulte Impresión de múltiples copias con caracteres en incremento en la página 31.)

3 Funciones básicas

Cómo realizar las operaciones básicas

Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos

- Si aparece "◀▶", pulse ⇐ para seleccionar el elemento anterior o ⇒ para seleccionar el elemento siguiente.

Elección del ajuste predeterminado

• Para seleccionar el ajuste predeterminado de una función o parámetro, pulse Space.

Confirmación de una elección

 Para seleccionar un elemento de una lista, para aplicar un ajuste seleccionado o para responder "sſ", pulse (→→).

Cancelación de una elección

• Para abandonar una función y volver a la pantalla anterior sin cambiar el texto o para responder "no", pulse (BS).

Introducción de los datos de la etiqueta

Introducción y modificación de texto

Introducción de caracteres

- Para escribir una letra minúscula, un número, una coma o un punto, sólo tiene que pulsar la tecla correspondiente.
- Para escribir una letra mayúscula, pulse (Shift) para entrar en el modo de mayúscula individual y seguidamente pulse la letra correspondiente.
- Para escribir letras mayúsculas de forma continua, pulse y seguidamente shift
 para entrar en el modo de mayúsculas continuas, y proceda a escribir.
- Para salir del modo de mayúscula individual sin escribir ninguna letra, pulse (shift).
- Para salir del modo de mayúsculas continuas, pulse Code y luego (shift).
- Para escribir una letra minúscula en el modo de mayúsculas continuas, pulse (Shift) y luego la letra correspondiente.

Introducción de espacios

• Para añadir un espacio en blanco al texto, pulse Space.

Cómo mover el cursor

Puede mover el cursor para revisar y modificar el texto o para seleccionar las diversas funciones y ajustes.

- Para mover el cursor hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, pulse ♣, ♣, ♠, o ♣.
- Para mover el cursor al principio de la línea de texto actual, pulse 🔯 y luego 🥰.
- Para mover el cursor al final de la línea de texto actual, pulse y luego .
- Para mover el cursor al principio del texto introducido, pulse Code y luego Ahome.
- Para mover el cursor al final del texto introducido, pulse code y luego
- Para mover el cursor varios caracteres o líneas de una vez, mantenga presionada 🔄,

Cómo añadir una nueva línea de texto

Para poner fin a la línea de texto actual y empezar otra nueva, pulse
 Aparecerá "

" al final de la línea.

El número de líneas de texto que se pueden imprimir depende de la anchura de la cinta.

Anchura de la cinta	Número máximo de líneas que pueden imprimirse
1/4" (6 mm)	2
3/8" (9 mm)	2
1/2" (12 mm)	3
3/4" (18 mm)	5
1" (24 mm)	7

El número de línea que aparece en el visualizador indica el número de línea del bloque de texto.

Cómo añadir un nuevo bloque de texto

Para crear un nuevo bloque de texto de forma que una sección del texto pueda tener un número de líneas distinto de otra, pulse y seguidamente . Aparecerá " " al final del bloque.

Por ejemplo, un texto escrito tal como se indica a continuación se imprimirá así.



- Una etiqueta puede contener cincuenta bloques de texto como máximo.
- El número del bloque en el que se encuentra el cursor aparece indicado en la parte inferior del visualizador.
- Todos los bloques de texto tienen las mismas características de formato.
- Cuando intente imprimir una gran cantidad de datos a la vez, es posible que algunas etiquetas salgan en blanco. Por ejemplo, al imprimir 50 registros, el número máximo de caracteres que se pueden imprimir de una vez está limitado aproximadamente a 200.

Inserción de texto

- Para insertar el texto que escriba en la posición actual del cursor, cerciórese de que está visualizado el indicador Insert. Si no está visualizado, pulse (mser) para entrar en el modo de inserción.
- Para reemplazar el texto de la posición actual del cursor en lugar de insertarlo, pulse para salir del modo de inserción.

Borrado de texto

- Para eliminar caracteres situados a la izquierda de la posición actual del cursor, pulse (ss) hasta que haya borrado todos los caracteres deseados.
- Para borrar todo el texto:
 - Pulse Code y luego BS.
 - Pulse Tomber o para seleccionar **TEXT ONLY** (para borrar sólo el texto) o **TEXT&FORMAT** (para borrar todo el texto y devolver todas las funciones de formato a sus valores predeterminados).
 - Pulse .

Introducción de un carácter acentuado

Se pueden usar varios caracteres acentuados con la función de acentos.

Están disponibles los siguientes caracteres acentuados:

Letra		Cara	cteres	acentu	ados		Letra	Caracteres acentuados					
Leua	0	1	2	3	4	5	Leua	0	1	2	3	4	5
A	À	Á	Ä	Â	Ã	Æ	a	à	á	ä	â	ã	æ
С	Ç						С	ç					
Е	È	É	Ë	Ê	Ĕ		e	è	é	ë	ê	ẽ	
I	Í	Ϊ	Î				i	í	ï	î			
N	Ñ						n	ñ					
О	Ó	Ö	Ô	Õ			0	ó	ö	ô	õ		
U	Ù	Ú	Ü	Û			u	ù	ú	ü	û		

- Pulse Code y luego (smbd). Aparecerá el mensaje "ACCENT a-u/A-U?".
- 2 Presione la tecla correspondiente a la letra del carácter acentuado deseado hasta seleccionar el carácter deseado.
- 3 Añada los caracteres acentuados al texto.
 - Para añadir un solo carácter acentuado o el último de una serie, vaya al paso
 - Para añadir al texto una serie de caracteres acentuados, pulse 🚾 y luego 🖵.
- 4 Para cada carácter acentuado adicional, repita los pasos 2 y 3.
- Pulse (←).

- Para escribir un carácter acentuado en mayúsculas, pulse (Shift) (O Code y (Shift) para entrar en el modo de mayúsculas continuas) antes de pulsar la tecla de la letra.
- También se puede seleccionar un carácter acentuado escribiendo el código correspondiente que puede ver en la tabla anterior. Por ejemplo, para añadir "Ä" al texto, escriba "A2" y luego pulse —.

Introducción de un código de barras

Esta función permite imprimir códigos de barras como parte de las etiquetas.

- Como esta máquina no ha sido específicamente diseñada para hacer etiquetas de códigos de barras, es posible que algunos lectores de códigos de barras no puedan leer las etiquetas.
- Es posible que los lectores de códigos de barras no puedan leer códigos de barras impresos con ciertos colores de tinta sobre ciertos colores de cinta de etiquetas. Para obtener unos resultados óptimos, imprima las etiquetas de códigos de barras en cinta de caracteres negros sobre fondo blanco.

Además, hay distintos parámetros que le permiten crear códigos de barras más personalizados.

Parámetro	Ajustes
PROTOCOL (protocolo)	CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128
WIDTH (anchura de barra)	MEDIUM, SMALL, LARGE
UNDER# (números impresos debajo del código de barras)	ON, OFF
CHECK DIGIT (dígito de comprobación)	OFF, ON

El parámetro CHECK DIGIT sólo está disponible con los protocolos CODE 39, I-2/5 y CODABAR.

Configuración de los parámetros de código de barras

- Pulse Code y luego Barcole.
- Pulse 🤄 o 🕏 hasta que se visualice el parámetro que desee cambiar.
- 3 Pulse Abone o hasta que se visualice el ajuste deseado.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 hasta ajustar todos los parámetros de la forma deseada.
- Pulse ←.

Introducción de los datos del código de barras

- Pulse BarCode).
- 2 Escriba los datos del nuevo código de barras o modifique los datos existentes.
- 3 Pulse (→) para añadir el código de barras al texto.
- Para añadir caracteres especiales a los datos del código de barras (sólo con los protocolos CODE39, CODABAR, EAN128 o CODE128), coloque el cursor debajo del carácter situado inmediatamente a la derecha del punto en el que desea añadir el carácter especial, y seguidamente pulse (Home). Pulse (Home) o (Home) hasta que se visualice el carácter especial deseado y seguidamente pulse (Home) para añadir el carácter a los datos. (En las tablas siguientes puede ver una lista de los caracteres especiales disponibles.)
- Para cambiar los datos o los ajustes de los parámetros **WIDTH** o **UNDER#** de un código de barras ya añadido al texto, pulse of y luego (sure).

Los siguientes caracteres especiales solamente pueden añadirse a códigos de barras creados con el protocolo CODE39 o CODABAR.

CODE39 CODABAR

Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter
0	_	4	/	0	_	3	/
1	·	5	+	1	\$	4	·
2	(SPACE)	6	%	2	:	5	+
_	Φ.		<u>.</u>				

Los siguientes caracteres especiales solamente podrán añadirse a códigos de barras creados con los protocolos EAN128 y CODE128.

Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter
0	(SPACE)	18	<	36	BEL	54	EM
1	!	19	=	37	BS	55	SUB
2	,,	20	>	38	HT	56	ESC
3	#	21	?	39	LF	57	{
4	\$	22	@	40	VT	58	FS
5	%	23	[41	FF	59	I
6	&	24	\	42	CR	60	GS
7	,	25]	43	SO	61	}
8	(26	٨	44	SI	62	RS
9)	27	-	45	DLE	63	~
10	*	28	NUL	46	DC1	64	US
11	+	29	`	47	DC2	65	DEL
12	,	30	SOH	48	DC3	66	FNC3
13	-	31	STX	49	DC4	67	FNC2
14		32	ETX	50	NAK	68	FNC4
15	/	33	EOT	51	SYN	69	FNC1
16	:	34	ENQ	52	ETB		
17	;	35	ACK	53	CAN		

Introducción de un símbolo

La función de símbolo permite utilizar 147 símbolos e imágenes.

- Pulse (symbol). Se visualizará la última categoría utilizada.
- Pulse Pulse para seleccionar la categoría deseada.
- 3 Pulse 🔄 o 🔂 hasta seleccionar el símbolo deseado.
- 4 Añada el símbolo o símbolos al texto.
 - Para añadir un solo símbolo o el último de una serie, vaya al paso 6.
 - Para añadir al texto una serie de símbolos, pulse (Code) y luego (Luego)
- 5 Para cada símbolo adicional, repita los pasos 2 a 4.





- También se puede seleccionar un símbolo escribiendo el código correspondiente, que puede ver en la tabla siguiente. Por ejemplo, para añadir "?" al texto, escriba "A02" y luego pulse (→).
- Algunos símbolos aparecen impresos en color sobre el teclado. Para usar un símbolo impreso sobre una tecla, pulse (Code) para entrar en el modo de código y seguidamente pulse la tecla correspondiente.

Están disponibles los siguientes símbolos:

Categoría	Símbolos									
Α		,	?	!	"	,	:	-,	_	
PUNTUACIÓN	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
101/1010101	/	/	&	j	i	~	§	•		
	10	11	12	13	14	15	16	17		
COMERCIALES	@	#	%	®	©	TM				
	00	01	02	03	04	05				
C MATEMÁTICOS	+	_	×	*	土	=	÷			
	00	01	02	03	04	05	06			
D PARÉNTESIS	()]	<	>	«	»		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
FLECHAS	\rightarrow	\leftarrow	1	\downarrow	→	+	1	1	T	E
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
UNIDADES	0	\$	¥	£	€	¢	Fr	f	ϕ	
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	
G	<u>a</u>	ō	ß	SS	α	β	Υ	δ	μ	Ω
CARACTERES	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
INTERNACIONALES	Ð	ð	Þ	þ	ij					
	10	11	12	13	14					

Categoría	Símbolos									
H _{NUMÉRICOS}	1/2	1/3	1/4	0	1	2	1	2		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
PICTOGRÁFICOS	*	0			\triangle	♦				
	00	01	02	03	04	05				
J	후	4	./.	\sim		⊣⊢		\Box	∞	\bigcirc
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ELECTRICIDAD /	0		\oplus	0	\bigcirc	- (7)7) -	4		0-6-0	♦⊕♦
ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	⊕€⊝	♦ €♦			$\dashv\vdash$	000-		-yw ∛-	+	<i>z</i>
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	⊸ ′~	-₩-	Ø	\bigcirc	36		\triangleq	-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\otimes	
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	4	0	9							
77	40	41	42							
PROHIBICIÓN	(%)	8	(80)							
	00	01	02							
ADVERTENCIA	⚠	4	A	A	A	Æ	&			
В.Л.	00	01	02	03	04	05	06			
M COMUNICACIONES		T								
	00	01	02							
OTROS	Û	\	ð	우						
7	00	01	02	03						
Z CATEGORÍA PERSONAL	auton	nátican		os símb		ERSON				nente,


Una vez que se llene la categoría de símbolos PERSONAL, los nuevos símbolos que se seleccionen se sobrescribirán sobre los antiguos a menos que la función de guardar símbolos esté ajustada a OFF (desactivada). (Consulte Definición de la actualización continua de la categoría de símbolos PERSONAL en la página 39.)

Cómo formatear la etiqueta

Definición de la longitud de la etiqueta

La longitud de la etiqueta se puede definir como sigue:

- Pulse Code y luego A.
- 2 Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice **LENGTH**.
- 3 Pulse ♠ o ♣ hasta que se visualice la longitud de etiqueta deseada (o utilice las teclas numéricas para escribirla).

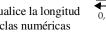




4 Pulse (←).

Definición de un tamaño de margen

Se puede definir el tamaño de los márgenes izquierdo y derecho del texto.

- Pulse Code y luego A.
- 2 Pulse ♦ o ♦ hasta que se visualice MARGIN.
- 3 Pulse 🛧 o 👽 hasta que se visualice el ajuste de márgenes deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).

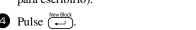



Cómo enmarcar el texto

- 1 Pulse Code y luego B.
- Pulse El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Están disponibles los siguientes estilos de marco:

Ajuste de marco	Muestra	Ajuste de marco	Muestra
1	ABC DEFG L NOP QR	8	ABC DEFG LM NOP QR
2	DEFG LM NOP HIJK	9	ABC DEFG HIJK NOP QR
3	ABC DEFG LM NOP OF HIJK	10	ABC DEFG HUK NOP QR
4	ABC DEFG LM NOP QR	11	ABC DEFG LM NOP QR
5	ABC DEFG LM NOP QR	12	ABC DEFG LM NOP QR
6	ABC DEFG LM NOP QR	13	ABC DEFG HIJK NOP QR
7	ABC DEFG LM NOP QR	14	ABC DEFG LM NOP QR

Definición del tamaño de los caracteres

El tamaño de los caracteres se puede definir para todo el texto de la etiqueta o sólo para el texto de la línea en la que está el cursor.

Cómo formatear el tamaño de los caracteres de todo el texto

- Pulse Format).
- Presione 🔄 o 🕏 hasta que se visualice GLB SIZE.
- 3 Pulse Ahome o hasta que se visualice el ajuste de tamaño de caracteres deseado.
- 4 Pulse New Block . El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Cómo formatear el tamaño de los caracteres de una línea

- Mueva el cursor a la línea de texto cuyo tamaño desea cambiar.
- Pulse Code y luego E.
- 3 Pulse

 → o

 → hasta que se visualice el ajuste de tamaño de caracteres deseado.
- 4 Pulse El ajuste seleccionado solamente se aplicará a la línea de texto en la que está situado el cursor.
- Puesto que los tamaños de texto que se pueden imprimir dependen de la anchura de la cinta, la tabla siguiente indica el tamaño máximo de texto que se puede utilizar con cada anchura de cinta.

Anchura de la cinta	Tamaño máximo del texto
1/4" (6 mm)	12 puntos (3 mm)
3/8" (9 mm)	18 puntos (4 mm)
1/2" (12 mm)	24 puntos (6 mm)
3/4" (18 mm)	36 puntos (9 mm)
1" (24 mm)	48 puntos (12 mm)

Con el ajuste **AUTO** seleccionado y el texto de un bloque de una sola línea que sólo contenga letras mayúsculas (sin letras acentuadas), el texto se imprime ligeramente más grande que el máximo correspondiente a la anchura de la cinta.

Definición de la anchura de los caracteres

Cómo formatear la anchura de todo el texto

- 1 Pulse Format).
- Presione of hasta que se visualice GLB WIDE.
- 3 Pulse △ Pome o → hasta que se visualice el ajuste de anchura de caracteres deseado.
- Pulse El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Cómo formatear la anchura de una línea

- 1 Mueva el cursor a la línea de texto cuya anchura de caracteres desea cambiar.
- Pulse Code y luego E.
- 3 Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice WIDTH.
- Pulse

 → Pulse o

 → hasta que se visualice el ajuste de anchura de caracteres deseado.
- Pulse El ajuste seleccionado solamente se aplicará a la línea de texto en la que está situado el cursor.

Están disponibles las siguientes anchuras para cada tamaño de texto indicado:

Anchura Tamaño	NORMAL	NARROW (condensado)	MINIMUM (mínimo)	WIDE (ancho)
12 mm (48 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
9 mm (36 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
6 mm (24 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
4 mm (18 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
3 mm (12 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
2 mm (9 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
1 mm (6 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC

Definición del estilo de los caracteres

Cómo formatear el estilo de los caracteres de todo el texto

- 1 Pulse Format).
- Presione 🕏 o 🕏 hasta que se visualice GLB STYL.
- Pulse (←). El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Cómo formatear el estilo de los caracteres de una línea

- 1 Mueva el cursor a la línea de texto cuyo estilo de caracteres desea cambiar.
- Pulse Code y luego D.
- Pulse Atome o thouse of the hasta que se visualice el ajuste de estilo de caracteres deseado.
- Pulse El ajuste seleccionado solamente se aplicará a la línea de texto en la que está situado el cursor.

Están disponibles los siguientes estilos de texto:

Ajuste de estilo	Muestra	Ajuste de estilo	Muestra
NORMAL	ABC	ITALIC (cursiva)	ABC
BOLD (negrilla)	ABC	I+BOLD (cursiva y negrilla)	ABC
OUTLINE (perfilado)	ABC	I+OUTL (cursiva y perfilado)	ABC

Definición de la alineación de todas las líneas de texto

Pulse Format).

2 Pulse 🔄 o 🔂 hasta que se visualice ALIGN.

4 Pulse New Block El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Están disponibles los siguientes ajustes de alineación:

ABC DEFGH IJKLM ABC DEFGH IJKLM

ABC DEFGH IJKLM A B C DEFGH IJKLM

LEFT (izquierda)

CENTER (centrada)

RIGHT (derecha)

JUSTIFY (justificada)

Uso de las plantillas de formato automático

Están disponibles diversas plantillas de etiquetas preformateadas que permiten crear con rapidez y facilidad etiquetas para una gran variedad de aplicaciones, desde identificar el contenido de cajas y expedientes hasta etiquetar equipos y crear identificadores. Sólo tiene que seleccionar una de las diez plantillas de etiquetas, escribir texto en cada uno de sus campos y la etiqueta estará lista para imprimir.

Están disponibles las siguientes plantillas de etiquetas:

Tecla	Nombre de la plantilla	Anchura cinta × Longitud etiqueta	Campos de la plantilla	Muestra
1	BIN BOX	3/4" × 2.75" (18 mm × 69 mm)	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2? ④ BAR CODE?	Lock Washer 1/4-20 NF Thread Size
2	ASSET1	1" × 3.30" (24 mm × 83 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ BAR CODE?	PROPERTY OF SALES & MARKETING DIV.
3	ASSET2	1" × 3.15" (24 mm × 79 mm)	① TEXT? ② BAR CODE?	Fixed Asset
4	ASSET3	1" × 1.60" (24 mm × 41 mm)	① TEXT? ② BAR CODE?	*** City Public Library
5	ASSET4	1" × 2.20" (24 mm × 55 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3? ④ TEXT4? ⑤ TEXT5?	Brother Industries, Ltd. Control Sales Equipment # 123456789
6	ID LABEL	1" × 2.75" (24 mm × 69 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3?	DAILY FAXES(5) 9/99 Present J.Smith
7	SIGN	1" × 4.00" (24 mm × 101 mm)	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2?	NO SMOKING
8	BADGE	3/4" × 4.00" (18 mm × 101 mm)	① NAME? ② COMPANY?	Robert Becker ABC Transport
9	FILING	1/2" × 3.50" (12 mm × 88 mm)	① TITLE? ② SUBTITLE?	August Sales Report
0	IC CHIP	3/8" × 1.00" (9 mm × 25 mm)	① TEXT1? ② TEXT2?	012 3456 7 ve-usi

- Pulse Code y luego la tecla numérica asignada a la plantilla que desee usar.
- Pulse (Le visualizará el primer campo de la plantilla seleccionada.

3 Pulse ← o ← para visualizar cada uno de los campos y seguidamente escriba el texto. • Para imprimir una sola copia, pulse (Print). Para imprimir múltiples copias, varias copias con ciertos caracteres que se incrementan o una imagen especular del texto, pulse (Code) y luego (Libel Type). (Para obtener más información, consulte Uso de funciones de impresión especiales en la página 31.) En los campos de la plantilla se pueden introducir caracteres acentuados (página 17), símbolos (página 20) y códigos de barras (página 18). Para dejar de usar la plantilla, visualice el último campo y luego pulse — Aparecerá el menú de formato automático. Pulse Aparecerá el menú de formato automático. Pulse **EXIT** y seguidamente pulse Impresión de etiquetas Vista preliminar de la maquetación de la etiqueta La función de vista preliminar permite ver una muestra de la maquetación del texto. • Para usar la vista preliminar, pulse (Code) y luego (Print). Se indicará la longitud de la cinta actual en el ángulo inferior izquierdo del visualizador. Para desplazar la vista preliminar de impresión a la derecha o a la izquierda, pulse Para volver al texto, pulse (o lear) o lear) o lear).

Avance de la cinta

- Para hacer avanzar 1" (23 mm) de cinta, pulse Feed. Aparecerá el mensaje "FEED".
- Pulse Feed para hacer avanzar el excedente de cinta impresa después de pulsar (ONOFF) para abandonar la impresión.

Impresión de una etiqueta

• Para imprimir una etiqueta, pulse (Print). Aparecerá el mensaje "WORKING" y luego "COPIES", seguido del número de la etiqueta que se esté imprimiendo.


Uso de funciones de impresión especiales

Están disponibles diversas funciones de impresión especial que permiten imprimir múltiples copias de las etiquetas, imprimir varias copias incrementando los valores de ciertos caracteres, imprimir secciones concretas de texto de etiqueta o imprimir texto de etiqueta en forma de imagen especular.

Impresión de múltiples copias de una etiqueta

La función de copias múltiples permite imprimir hasta 99 copias del mismo texto.


- Pulse Code y luego (Label Type).
- Pulse ♣ o ➡ hasta que se visualice **COPIES**.
- Pulse Adome o hasta que se visualice el número de copias deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).

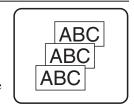

- 4 Pulse (o (o (Print)). Aparecerá **START** en el menú de opciones de impresión.
- Presione (o (o (o (print))) para empezar a imprimir el número de copias definido. El número de cada copia se visualizará mientras esta se esté imprimiendo.
- Si la función de corte está ajustada a 1 o 3, aparecerá el mensaje "CUT TAPE TO CONTINUE" (corte la cinta para continuar) después de que se imprima cada etiqueta. Pulse el botón del cortador de la cinta para cortar la etiqueta y proseguir con la impresión.
- Corte la cinta antes de que transcurran 5 minutos desde la aparición del mensaje.
- Si desea ver las distintas opciones disponibles para cortar la cinta, consulte *Selección de la forma de avance y corte de la cinta* en la página 37.
- Para definir ajustes para otras funciones de opción de impresión en lugar de continuar con el paso , presione home o hasta que se visualice **CONTINUE** en el menú de opciones de impresión y seguidamente presione we les lock opciones de impresión y seguidamente presione opciones de impresión y seguidamente presione opciones de impresión y seguidamente presione opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión en lugar de continuar con el paso opciones de impresión y seguidamente presione opciones opcio

Impresión de múltiples copias con caracteres en incremento

La función de numeración puede utilizarse para imprimir varias copias del mismo texto incrementando los valores de ciertos caracteres (letras, números o datos de código de barras) después de la impresión de cada etiqueta. Este tipo de incremento automático es muy útil para imprimir etiquetas de números de serie, etiquetas de control de producción u otras etiquetas que requieran códigos ascendentes.

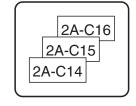



- 2 Pulse 🔄 o 🔂 hasta que se visualice **NUMBER**.
- Pulse A hasta que se visualice el número de copias deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).
- Pulse Aparecerá el mensaje "START?". (Para definir únicamente el carácter en el que se encuentra el cursor como campo de numeración, pulse y vaya al paso 9.)
- Pulse ♠ tome, ♣ o ➡ hasta que parpadee el primer carácter que desee incluir en el campo de numeración.
- 6 Pulse (←). Aparecerá el mensaje "END?".
- Pulse 👫, 💢 o 🕏 hasta que parpadee el último carácter que desee incluir en el campo de numeración.
- 8 Pulse Aparecerá START en el menú de opciones de impresión.
- Presione (o (Print)) para empezar a imprimir el número de etiquetas definido. El número de cada copia se visualizará mientras esta se esté imprimiendo.
- Si la función de corte está ajustada a 1 o 3, aparecerá el mensaje "CUT TAPE TO CONTINUE" (corte la cinta para continuar) después de que se imprima cada etiqueta. Pulse el botón del cortador de la cinta para cortar la etiqueta y proseguir con la impresión.
- Corte la cinta antes de que transcurran 5 minutos desde la aparición del mensaje.
- Si desea ver las distintas opciones disponibles para cortar la cinta, consulte Selección de la forma de avance y corte de la cinta en la página 37.
- Las letras y los números se incrementarán como se muestra a continuación:

 $0 \rightarrow 1 \rightarrow ...9 \rightarrow 0 \rightarrow ...$ $A \rightarrow B \rightarrow ...Z \rightarrow A \rightarrow ...$ $a \rightarrow b \rightarrow ...Z \rightarrow a \rightarrow ...$ $A0 \rightarrow A1 \rightarrow ...A9 \rightarrow B0 \rightarrow ...$

Los espacios (representados por el signo de subrayado "_" en los ejemplos siguientes) podrán utilizarse para ajustar el espacio entre caracteres o para controlar el número de dígitos a imprimir.

 $Z \rightarrow AA \rightarrow ...ZZ \rightarrow AA \rightarrow ...$ $9 \rightarrow 10 \rightarrow ...99 \rightarrow 00 \rightarrow ...$ $1.9 \rightarrow 2.0 \rightarrow ...99 \rightarrow 0.0 \rightarrow ...$

- Solamente se puede seleccionar un campo de numeración de cualquier texto.
- Un campo de numeración debe estar contenido íntegramente en una línea de texto de un solo bloque.
- Se pueden seleccionar cinco caracteres como máximo para el campo de numeración.
- Si incluye en el campo de numeración un carácter no alfanumérico, como un símbolo, solamente se incrementarán las letras y los números de dicho campo cuando imprima las etiquetas; si el campo sólo contiene un carácter no alfanumérico, solamente se imprimirá una etiqueta.

ÜVWX

NOP

- Si en el paso **5** se selecciona un código de barras como campo de numeración, sáltese los pasos **6** y **7** y vaya directamente al paso **3**.

Impresión de una serie de bloques de texto

La función de impresión por bloques permite seleccionar la serie de bloques de texto a imprimir.


- Pulse Code y luego Label Type
- Pulse 🔄 o 🔂 hasta que parpadee el primer número de la serie visualizada debajo de **BLOCK NO.**.
- Pulse thome o that a que se visualice el número de bloque deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).
- 4 Pulse ⇒ para que parpadee el segundo número de la serie visualizada debajo de BLOCK NO..
- Pulse

 → Home o → hasta que se visualice el número de bloque deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).
- 6 Pulse (o (Print)). Aparecerá **START** en el menú de opciones de impresión.
- Presione (o (o (o (pint))) para empezar a imprimir el número de etiquetas definido. El número de cada copia se visualizará mientras esta se esté imprimiendo.
- Para definir ajustes para otras funciones de opción de impresión en lugar de continuar con el paso , presione , presione o , hasta que se visualice **CONTINUE** en el menú de opciones de impresión y seguidamente presione , hew Block .

Impresión especular de etiquetas

Con esta función, podrá imprimir la etiqueta de modo que el texto pueda leerse desde el lado del adhesivo de la cinta. Si se adhieren etiquetas con impresión especular a un cristal u otro material transparente, podrán leerse correctamente desde el lado opuesto.


- Pulse Code y luego (Label Type).
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice MIRROR.

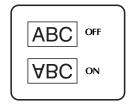

- Pulse (o (Print)). Aparecerá **START** en el menú de opciones de impresión.
- Presione (o (o (print)) para empezar a imprimir el número de etiquetas definido. El número de cada copia se visualizará mientras esta se esté imprimiendo.
- Cuando emplee la función de impresión en modo espejo, el texto se imprimirá en cinta transparente.
- Para definir ajustes para otras funciones de opción de impresión en lugar de continuar con el paso 5, presione o hasta que se visualice CONTINUE en el menú de opciones de impresión y seguidamente presione o hew block.

Combinación de funciones de impresión especiales

Muchas de las funciones de impresión especiales se pueden combinar, en función de diversas condiciones, por ejemplo, en función del modo de tipo de etiqueta seleccionado o de si se está usando una plantilla. Por ejemplo, si se combinan las operaciones de la función de copias múltiples y la función de numeración para imprimir dos copias de una etiqueta después de seleccionar "1" como campo de numeración y tres incrementos, se imprimirán las etiquetas que se muestran arriba.

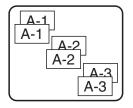

Para obtener más información sobre las diversas funciones de impresión especiales, consulte la sección anterior que corresponda.

Almacenamiento e invocación de archivos

Si hay textos de etiquetas que usa con frecuencia, puede guardarlos en memoria, junto con su formato, y después invocarlos fácilmente para poder modificarlos e imprimirlos con rapidez. Cuando se almacena un archivo de texto, se le asigna un número para poder invocarlo más fácilmente. En la memoria se pueden almacenar hasta 10 archivos de texto o unos 2000 caracteres. Al usar la función de invocación, se obtiene una copia del archivo de texto almacenado, por lo que el texto se puede modificar o imprimir sin cambiar el archivo almacenado originalmente. Cuando ya no necesite un archivo o cuando necesite más espacio, podrá utilizar la función de borrado para eliminarlo.

Almacenamiento de texto de etiquetas

- Pulse Memory.
- Pulse (←).
- Pulse 🕂 o 븆 hasta que se visualice el número de archivo en el que desee almacenar el texto.
- Pulse .
- Si ya se ha almacenado el número máximo de caracteres, aparecerá el mensaje "MEMORY FULL!" en el visualizador. Cuando ocurra esto, deberá borrar un archivo de texto existente para poder almacenar el nuevo.

Invocación de texto previamente almacenado

- 1 Pulse (Memory).
- Pulse ♠ o ♣ hasta que se visualice **RECALL**.
- 3 Pulse ←.
- 4 Pulse P
- Pulse ← Cualquier texto previamente introducido en el visualizador se borrará y aparecerá en el visualizador el texto almacenado en el número de archivo seleccionado.
- Para ver otras partes del archivo de texto seleccionado, pulse 🔄 o 🕏.

Borrado de texto almacenado

- 1 Pulse (Memory).
- Pulse New Block
- Pulse

 → home o hasta que se visualice el número de archivo que contiene el texto que desea borrar.
- Seleccione el archivo o archivos que desee borrar.
 - Para borrar un solo archivo, vaya al paso 6.
 - Para seleccionar varios archivos, presione (Space). El número del archivo actual aparecerá resaltado. Para seguir seleccionando archivos de texto, repita el paso
 y luego pulse (Space) hasta que haya seleccionado todos los archivos que desee borrar.
 - Para borrar todos los archivos, presione Code y luego Space.
- Pulse Aparecerá el mensaje "OK TO CLEAR?" (o "CLEAR ALL?" si se han seleccionado todos los archivos).
- Pulse Se borrará el texto almacenado en los archivos seleccionados.
- Para ver otras partes del archivo de texto seleccionado, pulse 🔄 o 🕏.
- Para quitar un archivo de texto de la lista de archivos a borrar, visualícelo y pulse

 Space para que el número del archivo deje de estar resaltado.



l Ajustes de la máquina


Existen diversas funciones que permiten cambiar y ajustar el funcionamiento de la P-touch.

Selección de la forma de avance y corte de la cinta

La función **Cut** permite definir la forma de avance de la cinta una vez impresa. Los ajustes de la función de corte son combinaciones de dos métodos diferentes: **pausa-corte** (la máquina detiene la impresión para que se pueda cortar la cinta) e impresión en cadena (la última copia no avanza para ser cortada, con lo que se reduce la cantidad de cinta desperdiciada).

La impresión en cadena es una función de ahorro diseñada para ayudar a eliminar el "desperdicio de cinta" al comienzo de las etiquetas. Sin la impresión en cadena, el excedente de la anterior sesión de impresión se corta antes de que se imprima la primera etiqueta de la sesión actual. En cambio, si se selecciona un ajuste que incluya la impresión en cadena, la última etiqueta de la sesión anterior se quedará en la máquina (no avanzará), a fin de que la etiqueta siguiente pueda imprimirse sin desperdiciar cinta. Cuando se imprima la última etiqueta, pulse [Feed] para que avance la cadena de etiquetas y seguidamente pulse el botón del cortador de la cinta para cortarla.

Están disponibles los siguientes ajustes: (El ajuste predeterminado es 1.)

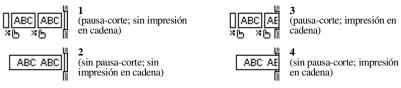

- Pulse Code y luego Z.
- Pulse 🔄 o 🕏 hasta que se visualice CUT.
- 3 Pulse 🕂 o 👯 hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse 🖳.
- Después de imprimir con la función **Cut** ajustada a **3** o **4**, pulse Feed para que avance la cinta y seguidamente pulse el botón del cortador para cortarla.

Ajuste del contraste del visualizador

Puede aclarar u oscurecer el visualizador seleccionando un ajuste entre -2 y +2. (El ajuste predeterminado es 0.) Cuanto mayor sea el valor, mayor será el contraste (más oscuro estará el visualizador). Cuanto menor sea el valor, menor será el contraste (más claro estará el visualizador).


- Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ➡ hasta que se visualice CONTRAST.

Ajuste de la función de reducción automática


Con la función de reducción automática, puede seleccionar si la anchura del texto (TEXT WIDTH) o el tamaño del texto (TEXT SIZE) se reducirán o no en el caso de que un texto con ajuste de tamaño AUTO sea demasiado grande para la longitud de etiqueta que se ha definido. (El ajuste predeterminado es TEXT SIZE.)

- Pulse ♣ o ➡ hasta que se visualice AUTO REDUCTION.
- 3 Pulse Ahome o home o hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse

Si selecciona **TEXT SIZE** y añade más texto, se reduce el tamaño de los caracteres para que el texto quepa en la longitud de etiqueta definida.

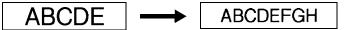

Si selecciona **TEXT WIDTH** y añade más texto, se reduce la anchura de los caracteres para que el texto quepa en la longitud de etiqueta definida. No obstante, una vez que la anchura de los caracteres se haya reducido a **MINIMUM**, se reducirá el tamaño de los mismos para que el texto quepa en la longitud de etiqueta definida.

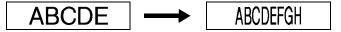

Calibración de la longitud de la etiqueta

Si la longitud de la etiqueta impresa no se corresponde con la longitud especificada con la función de longitud, la longitud de la etiqueta impresa se puede recalibrar con la función de ajuste de longitud seleccionando un valor entre -1 y +3. (El valor predeterminado es 0.)

- 1 Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice LENGTH ADJUST.

Definición de la actualización continua de la categoría de símbolos PERSONAL

Puede definir si, cuando se llene la categoría de símbolos **PERSONAL**, deben seguir añadiéndose símbolos **PERSONAL**, eliminando los más antiguos, (**ON**) o no (**OFF**). (El ajuste predeterminado es **ON**.)

- Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice SYMBOL SAVE.
- 3 Pulse Ahome o home o hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse

Cambio de las unidades de medida

Las unidades usadas para indicar las medidas pueden ajustarse a milímetros (**mm**) o a pulgadas (**inch**). (El ajuste predeterminado es **inch**.)

- Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice UNITS.

Cambio del idioma

El idioma de los menús, ajustes y mensajes se puede cambiar seleccionando **ENGLISH** o **FRANÇAIS**. (El ajuste predeterminado es **ENGLISH**.)

- Pulse Code y luego Z.
- Pulse ₹ o ≯ hasta que se visualice LANGUAGE.
- 3 Pulse Ahome o home o hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse

Visualización de información sobre la versión

Esta función puede usarse para ver información sobre la versión del software P-touch y del juego de símbolos incorporados.

- Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice **VERSION INFO**.
- 3 Pulse

 → Pome o

 → hasta que se visualice la información de versión deseada.
- 4 Pulse para salir del modo de configuración.

5 Apéndice

Solución de problemas

Problema	Solución	
El visualizador se queda en blanco después de haber conectado la máquina.	Compruebe que el adaptador de CA (modelo AD-60) esté correctamente enchufado. Si está empleando pilas, compruebe que estén correctamente insertadas. Is ilas pilas están gastadas, cámbielas por otras nuevas.	
La máquina no imprime o los caracteres impresos quedan borrosos.	 Compruebe que la cubierta posterior esté bien colocada. Si el casete de cinta está vacío, cámbielo por otro nuevo. 	
3 Los archivos de texto que había almacenado en la memoria ya no están.	Si las pilas están gastadas, cámbielas por otras nuevas.	
4 Los caracteres impresos no se forman correctamente.	Si está empleando pilas, quizá estén gastadas. Pruebe a utilizar el adaptador de CA o cambie las pilas por otras nuevas.	
Aparece una línea horizontal en blanco a lo largo de la etiqueta impresa.	Limpie el cabezal de impresión como se explica en Limpieza del cabezal de impresión, rodillos y cortador de la cinta en la página 7.	
6 Aparecen franjas.	Se ha terminado la cinta. Cambie el casete de cinta por otro nuevo.	
La P-touch se ha "bloqueado" (es decir, no responde cuando se presiona una tecla).	Apague la P-touch y, después, mientras mantiene presionadas a encenderla. La máquina se restaurará, pero el texto y los formatos que aparecen en el visualizador así como todos los archivos de texto almacenados en la memoria quedarán borrados.	

Lista de mensajes de error

Mensaje de error	Causa	Solución	
1 BLOCK LIMIT!	Aparecerá este mensaje si intenta usar la función de numeración cuando se hayan introducido múltiples bloques de texto con el modo de tipo de etiqueta PANEL seleccionado.	 Cancele la función de numeración. Limite a 1 el número de bloques de texto. 	
7 LINE LIMIT!	Este mensaje aparecerá si ya se han escrito 7 líneas en un bloque de texto al pulsar New Block Le Men Block De Men	Limite a 7 el número de líneas de un bloque de texto.	
/ LINE LIMIT:	Este mensaje aparece si borra	Ajuste el número de líneas de forma que el bloque no tenga más de 7.	
50 LINE LIMIT REACHED!	Este mensaje aparecerá si ya se han escrito 50 bloques de texto al pulsar Gode y luego	Límite a 50 el número de bloques de texto.	
BUFFER EMPTY!	Este mensaje aparecerá si no se ha escrito ningún texto al intentar imprimir o usar la función de vista preliminar.	Escriba algún texto antes de intentar realizar cualquiera de estas operaciones.	
BUFFER FULL!	Este mensaje aparecerá si intenta introducir un carácter, un espacio, una nueva línea, un nuevo bloque, un símbolo, un carácter acentuado o un código de barras cuando ya haya escrito el número máximo de caracteres.	Borre parte del texto existente antes de intentar añadir más.	
CASSETTE CHANGED!	Este mensaje aparecerá si se ha cambiado el casete de cinta durante la pausa de la P-touch para cortar la cinta.	Vuelva a colocar el casete de cinta anterior.	
CHECK BATTERIES!	Este mensaje aparecerá si se ha instalado una combinación de pilas nuevas y usadas, una combinación de pilas de diferentes tipos (alcalinas, Ni-Cd y Ni-MH), fabricantes o modelos, o una combinación de pilas recargadas y sin recargar.	 Cámbielas por seis pilas AA nuevas del mismo tipo. Si instala pilas recargables, recárguelas todas. 	

Mensaje de error	Causa	Solución
CHECK SETTING IN LABEL TYPE MODE!	Este mensaje aparecerá si intenta cambiar los ajustes de la función de longitud o de la función de marco cuando ya se ha seleccionado un modo de tipo de etiqueta con una longitud o marco predefinido.	Seleccione otro modo de tipo de etiqueta.
En cinta de 3/4" (18 mm): CHECK THE NUMBER OF LINES! 5 MAX En cinta de 1/2" (12 mm): CHECK THE NUMBER OF LINES! 3 MAX En cinta de 3/3" (9 mm) y de 1/4" (6 mm): CHECK THE NUMBER OF LINES! 2 MAX	Este mensaje aparecerá si intenta imprimir o usar la función de vista preliminar cuando el número de líneas del texto es mayor que el máximo posible para la cinta instalada.	Reduzca el número de líneas o instale una cinta más ancha.
CHOOSE COPIES LESS THAN 1000!	Este mensaje aparecerá si se han seleccionado más de 1000 copias con las funciones de opciones de impresión. Observe que el número de copias más el número de etiquetas secuenciales no puede pasar de 1000.	Seleccione menos de 1000 copias.
CUTTER ERROR!	Este mensaje aparecerá si el botón del cortador de la cinta estaba presionado cuando se ha pulsado (Pint) o la cinta estaba avanzando.	Suelte el botón cortador de la cinta. Si ha pulsado (Print), pulse (Feed) para hacer avanzar la cinta impresa. Si no logra corregir el problema, póngase en contacto con su representante de servicio.
INPUT WHOLE CODE!	Este mensaje aparecerá si no se introduce el número de dígitos requerido en los datos del código de barras.	Introduzca el número correcto de dígitos o cambie el protocolo de código de barras.
INPUT ABCD AT BEGIN & END!	Este mensaje aparecerá si no se ha introducido una letra entre A y D al principio y al final de los datos del código de barras cuando se haya seleccionado el protocolo CODABAR.	Introduzca una letra entre A y D al comienzo y al final de los datos del código de barras.

Mensaje de error	Causa	Solución	
INSERT 1" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 1" (24 mm) de anchura instalado al intentar institución a plantillo de	Instale un casete de cinta de 1" (24 mm) de anchura.	
INSERT 24mm TAPE	imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta anchura.		
INSERT 3/4" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 3/4" (18 mm) de anchura instalado al intentar	• Instale un casete de cinta de 3/4" (18 mm) de anchura.	
INSERT 18mm TAPE	imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta anchura.		
INSERT 1/2" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 1/2" (12 mm) de anchura instalado al intentar	Instale un casete de cinta de 1/2" (12 mm) de anchura.	
INSERT 12mm TAPE	imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta anchura.		
INSERT 3/8" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 3/8" (9 mm) de anchura instalado al intentar	Instale un casete de cinta de 3/8" (9 mm) de anchura.	
INSERT 9mm TAPE	imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta (9 mm) anchura.		
INSERT 1/4" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 1/4" (6 mm) de anchura instalado al intentar	Instale un casete de cinta de 1/4" (6 mm) de anchura.	
INSERT 6mm TAPE	instalado a menalia imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta (6 mm) anchura.		
LENGTH LIMIT!	Este mensaje aparecerá si intenta imprimir o usar la función de vista preliminar cuando la longitud del texto es mayor que el límite de 3' 1/3" (1 m).	Borre parte del texto.	
MEMORY FULL!	Este mensaje aparecerá si intenta almacenar un archivo de texto después de haber almacenado ya unos 2000 caracteres en la memoria.	Borre un archivo que no necesite a fin de dejar espacio para el nuevo.	
MIN 4 DIGITS!	Este mensaje aparecerá cuando haya introducido menos del mínimo de cuatro dígitos como datos del código de barras.	Introduzca un mínimo de cuatro dígitos antes de pulsar pulsar	

Mensaje de error	Causa	Solución
NO FILES!	Este mensaje aparecerá si intenta invocar o borrar un archivo de texto de la memoria sin que haya ninguno almacenado.	Antes de intentar invocar o borrar un archivo de texto, almacénelo.
NO TAPE!	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta instalado al intentar avanzar la cinta, imprimir o utilizar la función de vista preliminar.	Instale un casete de cinta y pruebe de nuevo.
TEXT TOO HIGH! XX BLOCK	Este mensaje aparecerá si el tamaño del texto es más grande que el ancho de la cinta instalada.	Reduzca el tamaño de los caracteres, instale una cinta más ancha o seleccione el ajuste de tamaño de texto AUTO.
TEXT TOO LONG!	Este mensaje aparecerá si la longitud del texto es mayor que la longitud que se ha ajustado para la etiqueta con la función de longitud .	Pulse A y seguidamente seleccione una longitud de etiqueta mayor.
TEXT TOO LONG! XX BLOCK	Este mensaje aparecerá si intenta imprimir una etiqueta más larga que la longitud de bloque definida.	Seleccione una longitud de bloque más larga.
VALUE OUT OF RANGE!	Este mensaje aparecerá si el valor introducido al ajustar la función de márgenes, longitud o longitud de bloque no está dentro de los límites permitidos. Este mensaje aparecerá si los valores de los bloques a imprimir no están dentro de los límites permitidos.	Escriba un valor que esté dentro de los límites permitidos.

Características técnicas de la máquina

Hardware

Alimentación: Seis pilas AA alcalinas o bien

> Seis pilas AA recargables o bien Adaptador de CA (modelo AD-60)

Dispositivo de entrada: Teclado (56 teclas)

LCD: 48×132 puntos

+ Caps y otros indicadores

La cinta TZ está disponible en estas 5 anchuras: Cinta de impresión:

> 1/4" (6 mm) 3/8" (9 mm) 1/2" (12 mm) 3/4" (18 mm) 1" (24 mm)

Cabezal de impresión: 18,1 mm (altura)/180 ppp (resolución)

Cortador de la cinta: Manual

Dimensiones: Con el botón del cortador de la cinta: 5 1/4" (An) × 9 1/4" (Prf) × 3 3/8" (Al)

 $(131 \text{ mm (An)} \times 235 \text{ mm (Prf)} \times 86 \text{ mm (Al)})$

Sin el botón del cortador de la cinta: 4 1/2ⁿ (An) × 9 1/4ⁿ (Prf) × 3 3/8ⁿ (Al)

 $(114 \text{ mm (An)} \times 235 \text{ mm (Prf)} \times 86 \text{ mm (Al)})$

Peso: 1,23 lb. (560 g)

Software

Tipos de caracteres: 1 tipo de caracteres integrado (Helsinki)

Tamaños de AUTO más 7 tamaños en puntos (1, 2, 3, 4, 6, 9 y 12 mm (6,

caracteres: 9, 12, 18, 24, 36 y 48 puntos))

Estilos de Normal, Negrilla, Perfilada, Cursiva, Cursiva + Negrilla y caracteres:

Cursiva + Perfilada

Máximo de 512 caracteres Tamaño de la memoria Máximo de 7 líneas intermedia: Máximo de 50 bloques

Tamaño de la

Unos 2000 caracteres memoria:

Accesorios (sólo para EE.UU.)

Están disponibles los siguientes suministros y accesorios para su máquina P-touch. Puede pedirlos directamente a Brother si su tienda no dispone de ellos.

Nº de producto	Descripción	Precio**		
INDUSTRIAL SERIES				
	a adhesiva extra:			
	excepcional: cintas laminadas con el doble de fuerza adhesiva, ideales par	a superficies		
TZ-S111	a entornos adversos Negro sobre fondo transparente 1/4" (6 mm)	\$15.99		
TZ-S111	Negro sobre fondo transparente 1/4 (6 mm)	\$13.99		
TZ-S131	Negro sobre fondo transparente 1/2" (12 mm)	\$18.99		
TZ-S135	Blanco sobre fondo transparente 1/2" (12 mm)	\$18.99		
TZ-S141	Negro sobre fondo transparente 3/4" (18 mm)	\$21.99		
TZ-S145	Blanco sobre fondo transparente 3/4" (18 mm)	\$21.99		
TZ-S151	Negro sobre fondo transparente 1" (24 mm)	\$25.99		
TZ-S155	Blanco sobre fondo transparente 1" (24 mm)	\$25.99		
TZ-S211	Negro sobre fondo blanco 1/4" (6 mm)	\$15.99		
TZ-S221	Negro sobre fondo blanco 3/8" (9 mm)	\$17.99		
TZ-S231	Negro sobre fondo blanco 1/2" (12 mm)	\$18.99		
TZ-S241	Negro sobre fondo blanco 3/4" (18 mm)	\$21.99		
TZ-S251	Negro sobre fondo blanco 1" (24 mm)	\$25.99		
TZ-S611	Negro sobre fondo amarillo 1/4" (6 mm)	\$15.99		
TZ-S621	Negro sobre fondo amarillo 3/8" (9 mm)	\$17.99		
TZ-S631	Negro sobre fondo amarillo 1/2" (12 mm)	\$18.99		
TZ-S641	Negro sobre fondo amarillo 3/4" (18 mm)	\$21.99		
TZ-S651	Negro sobre fondo amarillo 1" (24 mm)	\$25.99		
TZ-S941	Negro sobre fondo mate plateado 3/4" (18 mm)	\$25.99		
TZ-S951	Negro sobre fondo mate plateado 1" (24 mm)	\$27.99		
	icación flexibles:			
	l para doblar, envolver y crear banderas	¢10.00		
TZ-FX231	Negro sobre fondo blanco 1/2" (12 mm)	\$18.99		
TZ-FX241	Negro sobre fondo blanco 3/4" (18 mm)	\$21.99		
TZ-FX251	Negro sobre fondo blanco 1" (24 mm)	\$25.99		
Cintas de segurio Si se auita, apare	dad: ce un motivo de seguridad			
TZ-SE4	Cinta de negro sobre fondo blanco de seguridad de 3/4" (18 mm)	\$29.99		
-	- al quitarla deja un motivo de tablero de ajedrez			
Cintas de tela pa	Cintas de tela para transferencia por planchado:			
TZ-FA3	Cinta de tela para transferencia por planchado azul marino sobre fondo	\$24.99		
blanco de 1/2" (12 mm) y 9.8 pies de longitud				
	za del cabezal de impresión:	***		
TZ-CL4	Casete de limpieza del cabezal de impresión de 3/4" (18mm)- sirve para unos 100 usos	\$20.99		
	4100 100 4000			

^{**} Precio y disponibilidad de accesorios están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios son en dólares estadounidenses y solamente para clientes en EE.UU.

Nº de producto	Descripción	Precio*
Cintas laminadas	de 1" (24 mm) de anchura	
TZ-151	Negro sobre fondo transparente	\$22.99
TZ-251	Negro sobre fondo blanco	\$23.99
TZ-252	Rojo sobre fondo blanco	\$23.99
TZ-354	Dorado sobre fondo negro	\$26.99
TZ-355	Blanco sobre fondo negro	\$26.99
TZ-451	Negro sobre fondo rojo	\$23.99
TZ-651	Negro sobre fondo amarillo	\$23.99
TZ-B51	Negro sobre fondo naranja fluorescente - cinta de 16.4 pies de longitud	\$28.99
Cintas laminadas	de 3/4" (18 mm) de anchura	
TZ-141	Negro sobre fondo transparente	\$18.99
TZ-145	Blanco sobre fondo transparente	\$20.99
TZ-241	Negro sobre fondo blanco	\$20.99
TZ-242	Rojo sobre fondo blanco	\$20.99
TZ-243	Azul sobre fondo blanco	\$20.99
TZ-344	Dorado sobre fondo negro	\$23.99
TZ-345	Blanco sobre fondo negro	\$23.99
TZ-441	Negro sobre fondo rojo	\$20.99
TZ-541	Negro sobre fondo azul	\$20.99
TZ-545	Blanco sobre fondo azul	\$23.99
TZ-641	Negro sobre fondo amarillo	\$20.99
TZ-741	Negro sobre fondo amanilo Negro sobre fondo verde	
TZ-B41	Negro sobre fondo naranja fluorescente - cinta de 16.4 pies de longitud	\$24.99
TZ-M41	Negro sobre acabado mate transparente	\$20.99
TZ-WB41	Negro sobre motivo de Bugs Bunny	\$23.99
TZ-WS41	Negro sobre motivo de Silvestre y Piolín	\$23.99
TZ-WT41	Negro sobre motivo del Diablo de Tasmania	\$23.99
Cintas laminadas	de 1/2" (12 mm) de anchura	
TZ-131	Negro sobre fondo transparente	\$16.99
TZ-135	Blanco sobre fondo transparente	\$17.99
TZ-231	Negro sobre fondo blanco	\$17.99
TZ-232	Rojo sobre fondo blanco	\$17.99
TZ-334	Dorado sobre fondo negro	\$20.99
TZ-335	Blanco sobre fondo negro	\$20.99
TZ-631	Negro sobre fondo amarillo	\$17.99
Cintas laminadas	de 3/8" (9 mm) de anchura	
TZ-121	Negro sobre fondo transparente	\$14.99
TZ-221	Negro sobre fondo blanco	\$16.99
TZ-325	Blanco sobre fondo negro	\$18.99
TZ-421	Negro sobre fondo rojo	\$16.99
Cintas laminadas	de 1/4" (6 mm) de anchura	
TZ-111	Negro sobre fondo transparente	\$12.99
TZ-211	Negro sobre fondo blanco	\$14.99
TZ-315	Blanco sobre fondo negro	\$17.99

^{**} Precio y disponibilidad de accesorios están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios son en dólares estadounidenses y solamente para clientes en EE.UU.

*todas las cintas tienen una longitud de 26,2' salvo que se indique lo contrario

Nº de producto	Descripción	Precio**
Opciones		
XXXXX	Bolsa de transporte	XXXX

^{**} Precio y disponibilidad de accesorios están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios son en dólares estadounidenses y solamente para clientes en EE.UU.



Existen 4 sencillas formas de hacer pedidos directos a Brother.



- 1. <u>Llámenos al número gratuito</u> 1-888-879-3232 y pague con una de las principales tarjetas de crédito.
- 2. <u>Visite nuestra página Web www.brothermall.com</u> y pague con una de las principales tarjetas de crédito.
- 3. Rellene el formulario de pedido (al dorso) y $\underline{\text{envíenoslo por fax}}$ al número 1-800-947-1445
- 4. Rellene el formulario de pedido (al dorso) y <u>envíenoslo por correo</u> a la dirección indicada.

Si aún no nos ha enviado la tarjeta de garantía de su máquina, dedique unos minutos a registrarse en <u>www.registermybrother.com</u>

Índice alfabético

A	caracteres especiales19
Adaptador de CA 8	confirmación14
ajuste de longitud	copias 3
ajuste predeterminado 14	cursor 1
alineación	F
alineación del texto a la derecha 28	E
indicador2	elección14
alineación del texto a la izquierda 28	ajuste predeterminado 14
indicador2	estilo22
alineación del texto centrada 28	estilo de texto cursiva 22
indicador2	indicador
alineación del texto justificada 28	estilo de texto negrilla22
indicador	indicador
almacenar	estilo de texto perfilado 22
anchura	indicador
indicador	_
_	F
В	formato
bloqueo 40	formato global
borrado	anchura de los caracteres 20
archivos en memoria 36	estilo de los caracteres 22
texto 17	tamaño de caracteres 25
	formato local
\boldsymbol{C}	anchura de los caracteres 20
cabezal de impresión	estilo de los caracteres 22
cancelación	tamaño de caracteres 25
carácter	función de acentos 12
anchura26	función de borrado 12
estilo	función de código de barras 18
tamaño 25	función de contraste 32
categoría de símbolos PERSONAL 22	función de copias múltiples 3
configuración 39	función de corte 32
cinta	función de formato automático 29
casetes 4	función de longitud 23
cortador 7	función de marcos 24
Cinta con fuerza adhesiva extra 6	función de márgenes 23
Cinta de identificación flexible 6	función de nuevo bloque 10
código de barras	función de numeración 3

funcion de reducción automatica 38	cabezal de impresion
1	cortador de la cinta rodillos
idioma 39	Tourios
impresión en cadena	M
impresión especular	márgenes de la etiqueta
imprimir	medidas
serie de bloques de texto 33	mensajes de error
indicador de ajuste de tipo de etiqueta	modo Bandera11
2	modo Bloque de puertos 12
indicador de código 2	modo de mayúscula individual 15
indicador de codigo	modo de mayúsculas continuas 15
indicador de longitud	modo de tipo de etiqueta S
indicador de marco	modo Girar 10
indicador de mayúscula individual 2	modo Girar y repetir 10
indicador de mayúsculas continuas 2	modo Normal
indicador de pilas gastadas	modo Panel
indicadores	modo Puerto
ajuste de tipo de etiqueta 2	modo Vertical
alineación del texto a la derecha 2	modo vertical
alineación del texto a la izquierda 2	N
alineación del texto centrada 2	número de bloque 2
alineación del texto justificada 2	números
anchura	Turreros
código2	P
estilo de texto cursiva	pausa para corte
estilo de texto negrilla	pilas
estilo de texto perfilado 2	plantillas
inserción	formato automático
longitud 2	problemas
marco 2	p. 02.16.11&0
mayúscula individual 2	R
mayúsculas continuas 2	rodillos
número de bloque 2	
pilas gastadas 2	S
tamaño2	selección 14, 15
invocación36	ajuste predeterminado 14
	serie de bloques 33
L	solución de problemas 40
letras mayúsculas 15	
letras minúsculas	Τ
limpieza	tamaño 25
•	

indicador2
tecla de alimentación
tecla de avance
tecla de configuración 37
tecla de espaciado 14, 15
tecla de formato 25, 26, 27
tecla de formato global 2
tecla de impresión
tecla de inserción 16
tecla de memoria
tecla de retorno 2, 14, 16
tecla de retroceso 2, 14, 17
tecla de símbolo 20
tecla de tipo de etiqueta2
teclado2
teclas de flechas 2, 14, 15
Teclas numéricas 2
texto
ajuste de anchura 38
ajuste de tamaño 38
alineación 28
anchura26
estilo
tamaño
U
unidades 39
V
versión 39
vista preliminar 30
visualizador
contraste 37
visualizador de LCD

Información de contacto (sólo para EE.UU.)

Centros de servicio

Si necesita un centro de servicio local, llame al teléfono 1-800-284-HELP (4357) para averiguar cuál es el centro de servicio autorizado que le queda más cerca. Nota: Llame al centro de servicio antes de desplazarse.

Los centros de servicio no prestan asistencia operativa. Consulte "Asistencia operativa".

Asistencia operativa

Si necesita asistencia técnica y operativa, puede llamar al Servicio de atención al cliente de Brother en: Voz 1-877-4-PTouch, o Fax 1-901-379-1210

Asistencia por Internet

Para obtener información sobre productos y descargar los controladores más recientes: http://www.brother.com Para adquirir accesorios y determinados productos Brother: http://www.brothermall.com

Accesorios y suministros

Para pedir accesorios y suministros Brother pagando con Visa, MasterCard, Discover o American Express, puede llamar al número gratuito 1-888-879-3232 o rellenar el formulario de pedido que encontrará en la Guía del usuario y enviar ambas caras del formulario por fax al número 1-800-947-1445.

Para adquirir accesorios en Internet: http://www.brothermall.com

Para hacer su pedido por correo o pagar con talón, rellene el formulario de pedido de accesorios y envíelo con el abono a nombre de:

Brother International Corporation Attn: Consumer Accessory Division P.O. Box 341332 Bartlett, TN 38184-1332

Sistema de respuesta por fax

El Servicio de atención al cliente de Brother ha instalado un sencillo sistema de respuesta por fax que le permitirá obtener respuesta instantánea a preguntas técnicas frecuentes, así como información sobre todos los productos de Brother. Este sistema está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Puede usar el sistema para enviar la información a cualquier número de fax, no sólo al número desde el que llama.

Llame al 1-800-521-2846 y siga las indicaciones de voz para recibir por fax instrucciones sobre cómo usar el sistema, así como un índice de los temas de respuesta por fax.

Ahorre tiempo - Regístrese en Linea!

No pierda tiempo al teléfono. Despreocúpese por el correo. Visítenos en

www.registermybrother.com

Regístre su producto inmediatamente en nuestra base y listo. También en su visita, encuentre información útil y participe en sorteos!

Toda la información es solamente para clientes en EE.UU.

FORMULARIO DE PEDIDO DE ACCESORIOS PARA LA P-TOUCH (sólo para EE.UU.)

Estimado cliente:

Número de modelo de su máquina:

se indican en dólares de EEUU.

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios

Adjuntamos este formulario de pedido para su comodidad, para el caso de que su tienda minorista no disponga de los artículos que necesita. Para hacer su pedido por correo, envíe este formulario cumplimentado, junto con el abono correspondiente, a la dirección que se indica a continuación. Si desea pagar con tarjeta de crédito: llame al número gratuito 1-888-879-3232, envíe por fax el formulario cumplimentado al número 1-800-947-1445 o visite nuestro sitio Web en http://www.brothermall.com. Consulte el nº de producto y el precio en la lista de accesorios que se incluye en la Guía del usuario.

Nº de producto	Descripc	ión	Cantidad	Preci
· .	imentar el formulario de pedido:	Subtotal de accesorios / suministros	5: <u>\$</u>	
seleccione 2. Cumplime la cantid. 3. Sume las línea "Su 4. Añada el venta y 5. Escriba si clara de a.Llame a 1-888-8 b.Haga si www.bi c.Envíe p al núm d.Envíe p junto co BROTH Attn: C P.O.Bo:	reverso de este formulario y e los artículos que desee. ente el formulario anterior, indicando ad de cada artículo. columnas y anote el total en la btotal de suministros/accesorios". correspondiente impuesto sobre la los gastos de envío y manipulación. u nombre y dirección con letra imprenta en el espacio que sigue. pedido a cualquier hora al número gratuito 79-3232 u pedido por Internet en othermall.com tor fax el formulario cumplimentado ero 1-800-947-1445 or correo el formulario cumplimentado on el correspondiente abono a: ER INTERNATIONAL CORP. onsumer Accessory Div. « 341332 TN 38184-1332	Los residentes de AZ, CA, CO, CE, GA, IL, LA, MA, MD, MI, MO, NC, NJ, NV, NY, OH, PA, TN TX, VA, WA, WI deberán añadir el impuesto aplicable sobre la venta: Opciones de envío y manipulación: • Flete normal: • Territorio continental de EEUU (\$5.75 Alaska y Hawaii (\$8.75) GU, PR, VI (\$15.75) • Flete aéreo 48 horas (Sólo en territorio continental de EEUU): \$8.75 • Entrega al día siguiente (Sólo en territorio continental de EEUU): \$14.75 TOTAL A PAGAR No se admiten pedidos contra reembol Método de abono (marque uno)	1N, , , <u>\$</u> n <u>\$</u>	
,		•		
Dirección:				
Localidad:			1	
Estado:		Número de cuenta		
Código pos	tal:	Fecha de caducidad		
Nº de teléfo	no durante el día:	Firma		
	urante el día:	Dirección de facturación (si es distinta de la direccizquierda)	ión de envío indicac	la a la
1 orrog alac	tronico:	4		

FORMULARIO DE PEDIDO DE ACCESORIOS PARA LA P-TOUCH (sólo para EE.UU.)

Estimado cliente:

Número de modelo de su máquina:

se indican en dólares de EEUU.

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios

Adjuntamos este formulario de pedido para su comodidad, para el caso de que su tienda minorista no disponga de los artículos que necesita. Para hacer su pedido por correo, envíe este formulario cumplimentado, junto con el abono correspondiente, a la dirección que se indica a continuación. Si desea pagar con tarjeta de crédito: llame al número gratuito 1-888-879-3232, envíe por fax el formulario cumplimentado al número 1-800-947-1445 o visite nuestro sitio Web en http://www.brothermall.com. Consulte el nº de producto y el precio en la lista de accesorios que se incluye en la Guía del usuario.

Nº de producto	Descripc	Cantidad	Preci		
Para cumpli	imentar el formulario de pedido:	Subtotal de accesorios / suministros	: \$		
seleccione 2. Cumplime 1a cantid: 3. Sume las línea "Su 4. Añada el venta y l 5. Escriba si clara de 6. Haga su a.Llame a 1-888-8 b.Haga si www.br c.Envíe p al núm d.Envíe p junto co BROTH Attn: C P.O.Boo	reverso de este formulario y e los artículos que desee. ente el formulario anterior, indicando ad de cada artículo. columnas y anote el total en la btotal de suministros/accesorios". correspondiente impuesto sobre la los gastos de envío y manipulación. u nombre y dirección con letra imprenta en el espacio que sigue. pedido a cualquier hora al número gratuito 79-3232 u pedido por Internet en rothermall.com or fax el formulario cumplimentado ero 1-800-947-1445 or correo el formulario cumplimentado on el correspondiente abono a: ER INTERNATIONAL CORP. onsumer Accessory Div. k 341332 x 341332	Los residentes de AZ, CA, CO, CE, GA, IL, LA, MA, MD, MI, MMO, NC, NJ, NV, NY, OH, PA, TN TX, VA, WA, WI deberán añadir el impuesto aplicable sobre la venta: Opciones de envío y manipulación Elija una opción: • Flete normal: • Territorio continental de EEUU (\$5.75 Alaska y Hawaii (\$8.75) GU, PR, VI (\$15.75) • Flete aéreo 48 horas (Sólo en territorio continental de EEUU): \$8.75 • Entrega al día siguiente (Sólo en territorio continental de EEUU): \$14.75 TOTAL A PAGAR No se admiten pedidos contra reembol Método de abono (marque uno)	N,		
Nombre:		()Visa () Master Card () Discover			
Dirección:		() Talón/Giro postal () American Express			
Localidad:_		•	•		
Estado:Código postal:		Número de cuenta			
Código pos	tal:	Fecha de caducidad			
	ono durante el día:	Firma			
	urante el día:	Dirección de facturación (si es distinta de la direcc izquierda)	on de envío indicac	la a la	
Correo elec	tronico:	4			

